* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0409-07-2303

(01)07892509032308

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 06/2007. Rev.1.0

Pocket PC Phone
SGH-i710

Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone
e mantenha-o para referência futura.

Resumo das funções de menu

Precauções importantes de segurança . . . 4

CAPÍTULO 1 Primeiros Passos

O que tem na caixa? 6
Conhecendo seu telefone 7
Como instalar o cartão SIM. 10
Como instalar a bateria 12
Como carregar seu telefone 13
Como ligar ou desligar seu telefone 13
Como economizar a energia da bateria . .14

CAPÍTULO 2 Fundamentos

Como utilizar a Tela Hoje 17
Personalize seu telefone 23
Como utilizar o menu Launcher 28
Como procurar por itens 29
Como usar um cartão de memória opcional 29
Como adicionar e remover programas . . .31
Como zerar seu telefone 34
Como gerenciar a memória 35
Como gerenciar certificados 36
Como utilizar a ajuda online 37

CAPÍTULO 3 Como inserir informações

Como inserir texto utilizando o painel de inserção 39
Como gravar uma mensagem 45

CAPÍTULO 4 Como sincronizar informações

Como instalar o ActiveSync 48
Como personalizar as configurações de conexão 48
Como conectar seu telefone a um computador 49
Como sincronizar informações 50

Como personalizar as configurações de sincronização 51

Capítulo 5 Funções de chamada

Como inserir seu PIN 54
Como verificar se você está conectado . .54
Como ligar e desligar as funções do telefone 55
Como utilizar a tela de Discagem. 56
Como efetuar uma chamada 57
Recursos avançados de chamada. 57
Como atender ou rejeitar uma chamada. . .59
Como ajustar o volume do toque. 60
Opções durante uma chamada 60
Funções de chamada 63
Como personalizar as funções do telefone 67

Capítulo 6 Mensagens, Internet e Messenger

Mensagens 78
Internet Explorer 89
Pocket MSN. 92

Capítulo 7 Organizador

Contatos 97
Calendário 100
Notas 103
Tarefas 104
Alarmes 105

Capítulo 8 Multimídia

Câmera 107
Windows Media Player 111
Mini Player 118
Gerenciador de conteúdo 118

Capítulo 9 Programas extras

Jogos 122
Java 123
Calculadora 123
Conversor Inteligente 124
BCR 124
Agente de Download 126
Excel Mobile 127
Word Mobile 129
PowerPoint Mobile 130

Cliente dos Serviços de Terminal 132
Gerenciador de arquivos 134
Gerenciador de tarefas 134
Gerenciador SIM 135
GPS 136
SIM AT 137

CAPÍTULO 10 Como se conectar

Como enviar dados via Bluetooth. 138
Como utilizar o Compartilhamento de Internet 142
Como conectar à Internet ou à sua rede 142
Como configurar um cartão de rede . . . 144

CAPÍTULO 11 Solução de problemas

Problemas gerais 146
Problemas de chamada 149
Problemas de energia e carregamento . . 150
Problemas com programas 151

CAPÍTULO 12 Regulamentação

Informações de certificação SAR 155
Informações importantes sobre segurança 156
Precauções de segurança para o carregador de bateria 158
Cuidados e manutenção 158
Acordo de utilização dos programas Microsoft com o usuário final 160
DESCRIÇÕES DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES 162

Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone sem fio. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone ao abastecer seu veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Desligue seu telefone perto de equipamentos médicos. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Regulamentos epeciais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (em um hospital, por exemplo).

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Forneça todas as informações necessárias com o máximo de precisão possível. Não encerre a chamada até que você receba permissão para isso.

Mantenha crianças pequenas longe do seu telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

ATENÇÃO:

- HÁ RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.
- DESCARTE AS BATERIAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações importantes sobre segurança" na página 156.

capítulo 1

Primeiros Passos

Parabéns por adquirir seu novo Pocket PC Phone! Este capítulo ajudará você a configurar seu telefone, carregar as baterias e se familiarizar com seus diferentes componentes.

O que tem na caixa?

Em sua caixa você encontrará os seguintes itens:

- Telefone
- Bateria
- Carregador de bateria
- CD-ROM*
- Guia de Consulta Rápida
- Caneta extra
- Cabo de dados

* No CD você encontrará o software Microsoft ActiveSync, o software Add-on, aplicações e o Manual do Usuário no formato PDF.

Além disso, você pode obter os seguintes acessórios para seu telefone com seu fornecedor Samsung local:

- CD PC link
- Cabo de dados
- Carregador de bateria
- Carregador Desktop
- Fone de ouvido
- Cartão de memória (microSD)
- Carregador/adaptador para carro
- Caneta
- Bateria padrão

Nota: Os itens fornecidos com seu telefone e os acessórios disponíveis em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Conhecendo seu telefone

Visão frontal

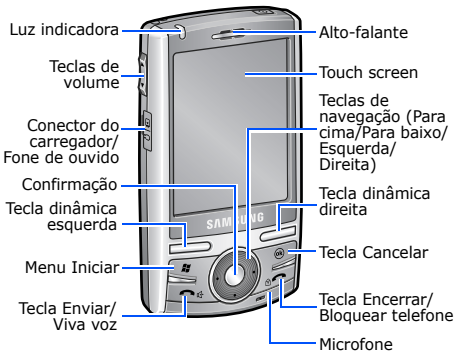

Visão traseira

Teclas de seu telefone

Tecla	Descrição
	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para ativar ou desativar o modo Sono.
	• Pressione para executar o comando exibido no visor acima da tecla. • Mantenha pressionada a tecla dinâmica direita para abrir a aplicação de Reconhecimento de Cartão de Visita (BCR)
	• Pressione para abrir o menu **Iniciar** a partir de qualquer aplicação. • Mantenha pressionada para abrir o menu predefinido pelo seu provedor de serviços.
	• Pressione para retornar à tela anterior. • Mantenha pressionada para abrir o menu predefinido pelo seu provedor de serviços.

Tecla	Descrição
	• Pressione para abrir a tela de Discagem. • Ou para fazer ou atender uma chamada. • Mantenha pressionada para ativar a função Viva voz durante uma chamada.
	• Pressione para mover o cursor em um campo de inserção de texto. • Pressione para percorrer uma lista.
	Pressione para confirmar sua seleção ou executar a aplicação selecionada.
	• Pressione para encerrar uma chamada. • Pressione para retornar o visor para a tela Hoje. • Mantenha pressionada para bloquear o telefone.

Tecla	Descrição
	• Pressione para abrir o Mini player. • Mantenha pressionada para gravar um memo de voz.
	• Mantenha pressionada para ligar a câmera. • Pressione para tirar uma foto no modo Câmera ou gravar um vídeo no modo Filmadora.
	• Pressione para ajustar o volume do sistema. • Pressione para ajustar o volume da voz durante uma chamada. • Pressione para silenciar o toque do telefone quando uma chamada é recebida.

Como utilizar a caneta

A tela principal do seu telefone é sensível ao toque, o que permite que você selecione itens ou faça com que o telefone execute funções específicas com um simples toque na tela.

Retire a caneta do seu compartimento. Quando você não estiver utilizando a caneta, coloque-a novamente no compartimento.

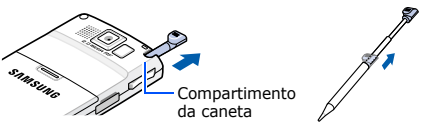

Utilize a caneta para:

Tocar: Toque suavemente a tela uma vez com a caneta para selecionar ou executar uma aplicação ou um comando. Funciona da mesma forma que um toque do mouse em um computador.

Arrastar: Toque a tela com a caneta e arraste a caneta ao longo da tela para selecionar itens ou algum texto, ou mova

uma barra de progresso ou uma barra de scroll.

Tocar e segurar: Toque e segure a caneta em um item para ver uma lista de ações disponíveis para aquele item. Toque na ação que você deseja executar no menu pop-up que aparece na tela.

Nota: Para prevenir arranhões, não utilize uma caneta de verdade, um lápis ou qualquer outro objeto pontudo para tocar ou escrever na tela.

Como instalar o cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM onde estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN, serviços opcionais disponíveis e muitos outros detalhes.

- Mantenha seu cartão SIM longe do alcance de crianças pequenas.
- O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente danificados se forem arranhados ou entortados. Logo, tenha cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão
- Quando você inserir ou remover o cartão SIM, certifique-se sempre de que o telefone esteja desligado.

Como inserir o cartão SIM

1. Remova a tampa da bateria.

2. Insira o cartão SIM, como mostrado, e certifique-se de que os contatos dourados do cartão estejam virados para baixo.

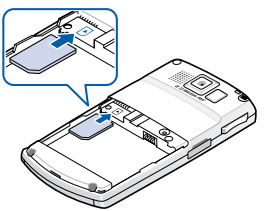

Continue a instalar a bateria. Veja a próxima página.

Como remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, deslize-o para fora do compartimento.

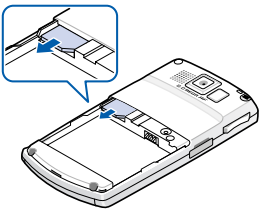

Como instalar a bateria

Seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável Li-ion. Utilize somente baterias e carregadores aprovados. Contate seu fornecedor Samsung local para mais detalhes.

Como instalar a bateria

1. Remova a tampa da bateria.
2. Insira a bateria em seu compartimento, como mostrado.

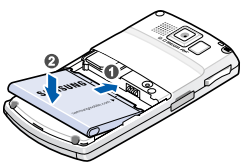

Certifique-se de que a bateria esteja perfeitamente encaixada antes de ligar o telefone.

3. Recoloque a tampa da bateria.

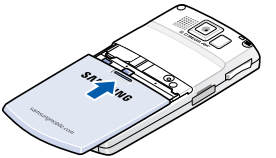

Como remover a bateria

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla [⏻] pressionada até que a imagem de desligamento seja exibida.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Suspenda a bateria e retire-a do telefone.

Como carregar seu telefone

Ao carregar seu telefone, o ícone de carragamento ( ) é exibido na barra de status da tela.

Utilizando o carregador de bateria

1. Encaixe o conector do carregador de bateria na entrada do lado esquerdo do telefone.

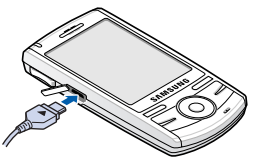

2. Conecte o carregador em uma tomada padrão.
3. Quando o carregamento tiver terminado, desconecte o carregador da tomada.
4. Remova o carregador do telefone.

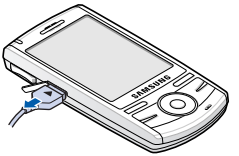

Nota: Não remova a bateria durante o carregamento. Isto poderá causar um mal funcionamento e danificar o telefone.

Como ligar ou desligar seu telefone

Matenha o botão [ ] no topo do telefone pressionado para ligá-lo. O telefone é registrado em sua rede local e recebe o sinal da rede. Você pode então fazer ou receber uma chamada e utilizar programas do seu telefone.

Quando você liga o telefone pela primeira vez ou após zerá-lo, você é guiado para

executar o processo de alinhamento e a configuração de hora e data.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla [⏻] pressionada.

Como economizar a energia da bateria

Você pode economizar energia através dos seguintes métodos.

- Mude para o modo de Hibernação pressionando a tecla [⏻]. O visor do telefone será desligado e as operações do CPU interrompidas.

Nota: Você pode desativar o modo de Hibernação pressionando a tecla [⏻] ou qualquer outra tecla, dependendo da configuração do **Botão Despertar**. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Botão Despertar**.

- Ajuste as configurações de energia e luz de fundo. Para mais detalhes, veja página 15.
- Feche muitas aplicações sendo executadas ao mesmo tempo no telefone. Executar diversas tarefas ao mesmo tempo irá consumir a energia da bateria mais rapidamente e pode fazer com que o sistema do telefone funcione mais lentamente.

Nota: Fechar aplicações multimídia, como câmera e Media player, permite que seu telefone recupere um pouco de energia.

Indicador de bateria fraca

Seu telefone exibe o ícone de Bateria Muito Fraca (🪫) e uma mensagem de aviso quando a carga da bateria estiver muito baixa. Se isto ocorrer, carregue a bateria.

Quando a carga da bateria fica muito fraca, a luz de fundo do telefone é desligada para reduzir o consumo de energia.

Quando o telefone estiver quase sem carga nenhuma, a mensagem "Bateria Principal Muito Fraca" é exibida.

Como alterar as configurações de energia

Você pode economizar a energia da bateria ajustando as configurações de **Energia**. Enquanto está em standby, o telefone entra no modo de Hibernação após um período de tempo de inatividade especificado, para que pouca energia seja consumida. Isto ajuda a preservar os programas e dados armazenados na memória RAM.

Um configuração baixa aumenta o tempo de uso da bateria. Uma configuração mais alta reduz o tempo de uso da bateria e aloca seu uso para standby.

Para ajustar as configurações de energia:

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Energia**.
2. Selecione as configurações de energia:

   No campo **Bateria**, verifique a quantidade restante de energia da bateria.

   No campo **Avançado**, defina se o telefone muda ou não para o modo de Hibernação após um período específico de tempo quando o telefone está inativo e quando a bateria principal está sendo utilizada como fonte de energia, ou quando conectada a uma fonte externa.

   No campo **Economia**, configure o telefone para ativar o **Modo Economia de energia**, se o telefone não for utilizado pelo período de tempo especificado. A luz de fundo do visor será diminuída e a CPU do telefone irá operar a uma velocidade mais baixa. Você pode configurar quando a luz de fundo será desligada no menu de **Luz de fundo**. Veja a próxima seção.

   No campo **LCD desligado**, defina o período de tempo que o visor ficará ligado depois que uma chamada é estabelecida. Após o tempo especificado, o visor será desligado.

3. Toque ok.

Como ajustar as configurações de luz de fundo

Você pode desligar ou ligar a luz de fundo do visor para reduzir o consumo de energia.

Para ajustar as configurações de luz de fundo:

1. No menu **Iniciar,** toque em **Configurações**.
2. No campo **Sistema**, toque em **Luz de Fundo**.
3. Selecione as configurações de luz de fundo:

   No campo **Energia da Bateria**, defina se a luz de fundo é desligada ou não automaticamente, se o telefone não for utilizado pelo período de tempo especificado.

   No campo **Energia Externa**, defina se a luz de fundo é desligada ou não automaticamente, se o telefone não for utilizado pelo período de tempo especificado, quando conectado a uma fonte externa de energia.

   No campo **Teclado**, defina se a luz do teclado é desligada ou não automaticamente, se o telefone não for utilizado pelo período de tempo especificado. Você também pode definir que a luz do teclado seja desligada durante o dia.

   No campo **Brilho**, selecione o nível de energia.
4. Toque ok.

capítulo 2

Fundamentos

Este capítulo contém informações básicas de utilização do seu telefone, como personalizá-lo e utilizar a ajuda online.

Como utilizar a Tela Hoje

Você verá a Tela Hoje quando ligar seu telefone pela primeira vez. Você também pode exibí-la clicando em **Iniciar** → **Hoje** a partir de qualquer aplicação.

Na Tela Hoje, você pode ver informações importantes do dia, como a data e hora atual e mensagens não lidas, assim como informações do seu telefone, rapidamente.

Barra de status

Na linha superior do visor, a barra de status exibe ícones que indicam o status atual do seu telefone. Os seguintes ícones podem aparecer:

Ícone	Descrição
	Exibe o status da bateria: • : Bateria principal está cheia. • : Bateria principal está muito baixa. • : Bateria principal está sendo carregada.

Ícone	Descrição
	Ao tocar neste ícone, você pode ajustar o nível de volume do sistema e do toque do telefone. Você também pode desligar o som ou mudar para o modo de Vibração. Se você selecionar **Desat.**, o ícone aparece. Se você selecionar **Vibrar**, o ícone aparece.
	Aparece quando a rede GPRS estiver disponível. Quando uma conexão GPRS está ativa, o ícone aparece.
	Aparece quando a rede EDGE estiver disponível. Quando uma conexão EDGE está ativa, o ícone aparece.
	Aparece quando você está em roaming fora de sua área local e se registrar em uma rede diferente.

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal. Ao tocar neste ícone, o status de conexão da rede é exibido: • : Você está fora da área de serviço ou em uma área de serviço limitada. • : As funções do telefone estão desligadas.
	Aparece quando há um lembrete. Toque neste ícone para visualizar o lembrete.
	Aparece quando você está fora da área de serviço. Quando aparece, você não pode efetuar ou receber chamadas. Quando o cartão SIM não está instalado no seu telefone, este ícone torna-se cinza e o ícone aparece.

Ícone	Descrição
	Aparece quando uma conexão com um computador está ativa. Ao tocar neste ícone, uma mensagem pop-up mostra que a conexão com seu computador está ativa e customiza as configurações de conexão.
	Aparece quando uma sincronização estiver em andamento. Você pode visualizar os seguintes ícones, dependendo do tipo de rede: • : sincronização na rede GPRS. • : sincronização na rede EDGE.
	Aparece quando a conexão com outro dispositivo ou uma rede está inativa.

Ícone	Descrição
	Indica que uma nova mensagem instantânea foi recebida.
	Aparece quando um novo e-mail ou mensagem SMS foi recebida.
	Aparece quando uma nova mensagem MMS foi recebida.
	Aparece quando uma chamada de voz está em andamento.
	Aparece quando uma chamada de dados está em andamento.
	Aparece quando há uma chamada não atendida. Toque para ver os detalhes da chamada perdida.
	Aparece quando há uma chamada em espera.

Ícone	Descrição
	Aparece quando mais ícones de status precisam ser exibidos e não há espaço para isso. Toque para ver todos os ícones de status.
	Aparece quando seu telefone tem algum problema; por exemplo, quando você inseriu um número incorreto. Toque para ver um comando.

Como acessar informações a partir da Tela Hoje.

A partir da Tela Hoje você pode ver:

- a hora e a data atual
- o status da conexão com a rede ou Bluetooth
- foto contato
- mensagens SMS ou MMS não lidas
- tarefas que precisam ser completadas
- compromissos futuros

Para mais informações sobre como mudar os itens exibidos, veja "Como personalizar as informações da Tela Hoje."

Como personalizar a Tela Hoje

Você pode personalizar a Tela Hoje de acordo com suas preferências.

Como mudar a imagem de fundo

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Hoje** → **Aparência**.
2. Selecione o tema desejado para o fundo.

   Para usar sua própria imagem de fundo, toque na caixa de verificação **Usar esta imagem como plano de fundo** e toque em **Procurar** para localizar o arquivo que deseja. Escolha uma pasta e um tipo de arquivo. Toque então na imagem que deseja utilizar.
3. Toque em ok.

Como personalizar as informações da Tela Hoje

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Hoje**.
2. No campo **Itens**:
   - limpe uma caixa de verificação para remover a informação da Tela Hoje.
   - selecione um item e toque em **P/ cima** ou **P/ baixo** para mudar sua posição.
   - toque em **Opções...** para personalizar as informações adicionais em Chamada perdida, Foto contato, Tarefas e Calendário.
3. Toque em **ok**.

Como adicionar um novo relógio e alterar seu tipo

1. Na Tela Hoje, toque **Iniciar** → **Configurações** → campo **Pessoal** → **Hoje**.
2. Toque em **Itens** e selecione a caixa de verificação **Relógio**.
3. Toque em **ok**.
4. Na tela Hoje, toque e segure o novo relógio.
5. Toque em **Opções...**
6. Selecione um tipo de relógio no campo **Relógio**.

   Quando você define um relógio digital, você pode exibir um relógio duplo e mudar o formato da hora para 12 horas ou 24 horas.
7. Toque em **ok**.

Como configurar os contatos fotográficos

Você pode exibir imagens de identificação de chamada para contatos, para efetuar chamadas ou enviar mensagens diretamente da Tela Hoje.

Para configurar um contato fotográfico:

1. Na tela Hoje, toque em **Salvar um novo contato** → campo **Foto**.

Nota: Na Tela Hoje, você pode mudar as configurações do contato fotográfico tocando no ícone de opção ao lado dele. Você também pode tocar e segurar o contato fotográfico e selecionar **Opções...**

2. Toque em **Novo**.
3. Selecione um contato com uma imagem de identificação de chamada.
4. Se o contato tive mais de um item, selecione um número ou endereço de e-mail.

Nota: No campo **Detalhe**, você pode selecionar uma ação padrão para ser executada ao tocar na foto na tela Hoje.

5. Toque em ok.

Como usar os contatos fotográficos:

Na tela Hoje, toque no contato fotográfico desejado. O telefone irá executar a ação que você configurou. Você também pode tocar e segurar o contato fotográfico e selecionar outra ação para o número do contato.

Como criar sua própria tela Hoje

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Perfis Hoje**.
2. Toque em **Novo**.
3. Insira o nome do perfil e selecione um tema a partir da lista de temas.
4. Selecione os itens que serão exibidos na tela Hoje.
5. Toque em ok para salvar as configurações.
6. Toque em **Aplicar**.

Personalize seu telefone

Você pode personalizar as configurações do seu telefone de forma que se adaptem ao seu modo de trabalhar.

Configurações regionais

Você pode alterar as informações relativas a Região, Número, Moeda, Hora e Data adequados para o país em questão.

Nota: Para detalhes sobre o uso das Configurações Regionais, veja a ajuda online.

No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**→ campo **Sistema** → **Conf. Regionais**.

Toque nos campos na parte inferior da tela e selecione a opção desejada em cada campo. Os itens disponíveis são determinados pela região selecionada no campo **Região**.

Configurações de data e hora

Quando você liga seu telefone pela primeira vez, você é guiado para configurar a hora. Configure a hora novamente se:

- a bateria for completamente descarregada.
- você zerar seu telefone.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Relógio e Alarmes** → campo **Hora**.
2. Selecione seu fuso horário a partir da lista.
3. Toque na hora, minutos ou segundos, e toque em seguida nas setas Para cima e Para baixo para mudar a hora.

Observações:

- Você pode alterar o formato da hora e da data em **Conf. Regionais**.
- Você pode configurar a hora atual que será exibida na barra de status enquanto outras aplicações estão sendo usadas selecionando **Exibir o relógio na barra de título em todos os programas** no campo **Mais**.

4. Toque na seta Para baixo no campo data para exibir o calendário.
5. Toque em um dia no calendário para selecionar a data atual.

   Você pode tocar nas setas Esquerda ou Direita no topo do calendário para deslocar o calendário por mês.
6. Toque em ok.
7. Toque em **Sim** para salvar as configurações de hora e data.

Você pode configurar a hora e data do local que você está visitando selecionando **Visita**.

Informações do proprietário

As informações do proprietário identificam o proprietário ou usuário do telefone. Você pode inserir informações de Nome, Empresa, Endereço, Telefone, E-mail e Notas.

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Inf. do Proprietário**.
2. No campo **Identificação**, insira as informações do proprietário.
3. Se você quiser anexar notas, toque no campo **Notas** e insira notas.
4. Toque em ok.

Nota: Você pode exibir as informações de identificação, notas ou ambos quando voltar do modo de Hibernação ou ligar o telefone. No campo **Opções**, selecione o item que desejar.

Configuração do relatório de erros

Seu telefone possui a função Relatório de Erros, que informa você sobre erros em um programa que travar o sistema do telefone. Você pode habilitar ou desabilitar esta função.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**→ campo **Sistema** → **Relatório de Erros**.
2. Selecione **Habilitar relatório de erros** ou **Desabilitar relatório de erros**.
3. Toque em ok.

Configurações de bloqueio do telefone

Com a configuração de bloqueio do telefone, você pode protegê-lo do uso não autorizado.

Configuração de bloqueio automático de telefone.

Você pode atribuir uma senha de segurança para bloquear seu telefone.

Uma vez que a configuração de senha está ativada, a senha será pedida cada vez que você acessar a opção de configuração de senha, acordar seu telefone, reiniciar o sistema ou sincronizar informações utilizando o ActiveSycn.

Para definir uma senha:

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Bloquear** → **Senha.**
2. Toque na caixa de verificação **Avisar se o dispositivo ficar ocioso por** e selecione o período de tempo de inatividade que o telefone aguarda antes de pedir a senha.

   Você pode escolher entre 0 mintuos até 24 horas.
3. Selecione um tipo de senha no campo **Tipo de senha**.
4. Insira uma senha no campo **Senha**.
5. Insira a mesma senha novamente no campo **Confirmar**.
6. Se necessário, toque no campo **Dica** e insira uma dica para a senha, para o caso de você esquecer a senha.
7. Toque ok.
8. Quando uma mensagem de confirmação é exibida, toque em **Sim**.

Configuração de bloqueio manual do telefone

Quando seu telefone está bloqueado, você não pode tocar em nenhum item da tela ou pressionar qualquer tecla, exceto [0].

Para bloquear o telefone, mantenha a tecla pressionada na Tela Hoje.

Para desbloquear o telefone, toque em **Desbloque...** na Tela Hoje e em seguida toque em **Desbloquear**.

Configurações de som e notificação

Seu telefone o lembra de diversas maneiras quando você tem algo a fazer, recebe uma ligação ou recebe uma mensagem. Por exemplo, se você agendou um compromisso no **Calendário**, ou um alarme em **Relógio e Alarmes**, você será notificado em uma das seguintes maneiras:

- Uma caixa de mensagem aparece na tela.
- Um som, que você pode especificar, toca.
- Uma luz indicadora pisca.
- Seu telefone vibra

Para escolher um tipo de lembrete e sons:

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Sons e Notificações**.
2. Escolha as opções. As opções que você escolher aqui são aplicadas em todo o telefone.

   No campo **Sons**, selecione as ações para as quais você deseja ouvir os sons.

   No campo **Notificações**, configure notificações para diferentes eventos.
3. Toque ok.

Observações:

- Você pode ajustar o volume do sistema pressionando na barra de status e movendo o slider embaixo do ícone .
- Você pode mudar para o modo de Vibração pressionando na barra de status e selecionando **Vibrar**. Você também pode manter **#** pressionada a partir da tela de Discagem.

Realinhamento do visor

Quando você liga seu telefone pela primeira vez, você é guiado para executar o processo de alinhamento. Realinhe sua tela se:

- seu telefone não responder com precisão aos seus toques na tela.
- você zerar seu telefone.

Para realinhar sua tela:

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Tela** → campo **Geral**
2. Toque em **Alinhar Tela** para iniciar o processo de realinhamento.
3. Toque na cruz quando ela aparecer em cada local da tela. Seja preciso ao pressionar na cruz.
4. Toque ok.

Configurações do botão de aplicação

Personalizar os botões de aplicação permite a você associar diferentes aplicações com os botões programáveis em seu telefone.

Para reatribuir um botão:

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Botões** → campo **Botões de Programa.**
2. Toque no botão que você deseja reatribuir.
3. Selecione a aplicação que você deseja atribuir ao botão selecionado a partir da lista de atribuições.
4. Toque ok.

Adicionalmente, você pode customizar botões extras na tela Botões.

Toque no campo **Controle Para Cima/ Baixo** para ajustar as taxas de atraso e repetição do controle Para cima/Para baixo.

Para mais detalhes, veja a ajuda online.

Como utilizar o menu Launcher

Seu telefone vem equipado com o Application Launcher, que permite a você acessar atalhos para seus programas favoritos, páginas da web, arquivos ou pastas, e rapidamente acessá-los.

Para abrir o menu **Launcher**:

Toque em **Launcher** a partir da Tela Hoje. Você também pode acessar esta aplicação clicando no menu **Iniciar** e em seguida **Programas** → **Launcher**.

Como acessar itens

A partir da tela do Application Launcher, selecione uma categoria → um programa.

Como adicionar seus itens favoritos

Você pode montar uma lista de aplicações com seus itens favoritos.

Como adicionar seus itens favoritos

1. A partir da tela do Application Launcher, toque em **Favoritos** ( ).
2. Toque em **Menu** → **Adicionar** → um tipo de item para ser adicionado.
3. Selecione um programa, selecione um endereço URL ou selecione um arquivo ou uma pasta.
4. Se necessário, toque em **Selecionar**.
5. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais itens.

Como alterar a ordem dos seus itens favoritos

1. A partir da pasta Favoritos, mova para o item desejado.
2. Toque em **Menu** → **Mover**.
3. Toque nas setas Para cima ou Para baixo próximas ao item selecionado.
4. Ao terminar, pressione **Concluído.**

Como apagar seus itens favoritos

1. A partir da pasta Favoritos, mova para o item desejado.
2. Toque em **Menu** → **Excluir** ou **Excluir tudo**.
3. Toque em **OK** para confirmar a exclusão.

Como procurar por itens

A aplicação **Pesquisar** de seu telefone ajudar você a rapidamente localizar itens de dados.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Pesquisar**.
2. Insira o nome dos dados que deseja encontrar no campo **Procurar** e selecione um tipo de dados clicando no campo **Tipo**.
3. Toque em **Pesquisar** para iniciar a busca.

   O nome do item irá aparecer na caixa entitulada **Resultados**.
4. Toque no item que você deseja visualizar.

Como usar um cartão de memória opcional

Seu telefone tem um compartimento de expansão compatível com cartões de memória micro SD, que são primariamente utilizados para backup ou transferência de arquivos e dados.

Como inserir um cartão de memória

1. Certifique-se de que seu telefone não está no modo de Hibernação.
2. Insira o cartão de memória no compartimento com o lado da etiqueta virado para baixo até que ele se encaixe no local. O cartão está seguro quando não está sobressaindo do telefone.

Nota: Utilize somente cartões de memória compatíveis com seu telefone. Utilizar cartões de memória incompatíveis, como cartões Secure Digital (SD), pode danificar o cartão, assim como o

telefone e dados armazenados no cartão.

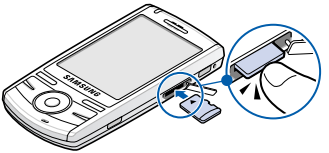

Como remover o cartão de memória

Para remover o cartão, empurre-o para dentro e solte-o de forma que ele fique desconectado do compartimento. Deslize-o então para fora.

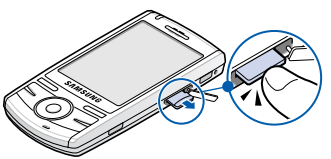

Instruções para usar um cartão de memória

Siga as instruções que acompanham o cartão de memória ou entre em contato com o fabricante do cartão de memória para mais informações.

- Alguns cartões de memória consomem mais energia do que outros. Para evitar que a carga da bateria se esvazie completamente ao usar um cartão de memória, conecte seu telefone a uma tomada padrão sempre que possível.
- Se a bateria estiver muito fraca, não salve dados no cartão de memória. Isto pode resultar em uma perda de dados.
- Não desligue o telefone durante o processamento de uma operação, como salvar dados no seu cartão de memória.
- Mantenha seu cartão de memória em um compartimento de proteção quando ele não estiver sendo utilizado para protegê-lo da sujeira e da umidade.

Como adicionar e remover programas

Programas adicionados em seu telefone na fábrica são armazenados na memória ROM (Somente leitura). Você não pode remover este software, e você nunca irá perder seu conteúdo acidentalmente. Programas armazenados na memória ROM podem ser atualizados utilizando programas especiais de instalação de extensão a *.cab.pkg, *.cab.pku ou *.cab.pks. Todos os outros programas e arquivos de dados adicionados ao seu telefone após a instalação de fábrica são armazenados na Memória RAM (Acesso aleatório)

Você pode instalar qualquer programa criado para seu telefone, desde que o telefone tenha memória suficiente. O local mais popular para se encontrar softwares para seu telefone é o site da Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile).

Como adicionar programas utilizando o ActiveSync

Você pode instalar um programa baixado da Internet ou incluído no CD-ROM fornecido, fazendo uma sincronização entre seu telefone e seu computador.

Primeiro você precisa determinar qual o tipo do seu telefone e do processador, para saber qual versão do software instalar.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Sobre o**.
2. No campo **Versão**, anote as informações do campo **Processador**.
3. Baixe o programa da Internet ou insira o CD-ROM que contenha o programa no seu computador.

   Você verá um arquivo único de extensão *.xip, *.exe ou *.zip, um arquivo Setup.exe ou diversas versões de arquivos para diferentes tipos de dispositivos e processadores. Tenha certeza de que o programa selecionado é

designado para o telefone e seu tipo de processador.

4. Leia quaisquer instruções de instalação, arquivos Readme ou documentações que acompanhem o programa.
5. Conecte seu telefone a seu computador e certifique-se de que o ActiveSync esteja em execução. Para mais informações sobre a sincronização, veja a página 47.
6. Toque duas vezes no arquivo *.exe no computador.

   Se o arquivo for um instalador, o assistente de instalação irá iniciar. Siga as instruções da tela. Uma vez que o software está instalado, o instalador irá automaticamente transferí-lo para seu telefone.

   Se o arquivo não for um instalador, você verá uma mensagem de erro, mas ele é projetado para um tipo diferente de computador. Você deverá mover este arquivo para seu telefone. Se você não conseguir encontrar nenhuma instrução de instalação para o programa no arquivo Read Me ou na documentação, utilize o ActiveSync Explore para copiar o arquivo de programa para a pasta em seu telefone. Para mais informações sobre como copiar arquivos utilizando o ActiveSync, veja a Ajuda do Microsoft ActiveSync em seu computador.
7. Uma vez que a instalação estiver completa, toque em **Iniciar** → **Programas** e em seguida toque no ícone do programa para abrí-lo.

Como adicionar programas diretamente da Internet

Primeiro você precisa determinar qual o tipo do seu telefone e do processador, para saber qual versão do software instalar.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**→ campo **Sistema** → **Sobre o**.
2. No campo **Versão**, anote as informações do campo **Processador**.

3. Baixe o programa para seu telefone diretamente da Internet utilizando o Internet Explorer de seu telefone.

   Você verá um arquivo único de extensão *.xip, *.exe ou *.zip, um arquivo Setup.exe ou diversas versões de arquivos para diferentes tipos de dispositivos e processadores. Tenha certeza de que o programa selecionado é designado para o Pocket PC e seu tipo de processador.

4. Leia quaisquer instruções de instalação, arquivos Readme ou documentações que acompanhem o programa. Vários programas fornecem instruções especiais de instalação.

5. Toque no arquivo, como um arquivo *.xip ou *.exe. O assistente de instalação irá iniciar. Siga as instruções da tela.

6. Uma vez que a instalação estiver completa, toque em **Iniciar** → **Programas** e em seguida toque no ícone do programa para abrí-lo.

Como adicionar programas no menu Iniciar

Uma vez que você instalou novos programas em seu telefone, você pode adicionar qualquer um deles no menu **Iniciar** para que eles sejam facilmente abertos a partir da Tela Hoje. Você pode registrar até 7 programas no menu **Iniciar**.

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Menus**.

2. Toque na caixa de verificação do programa que você deseja adicionar.

   Se o programa não estiver na lista, você pode também utilizar a aplicação **Gerenciador de arquivos** em seu telefone para movê-lo para a pasta **Menu Iniciar** ou utilizar o ActiveSync em seu computador para criar um atalho para o programa e colocar este atalho na pasta **Menu Iniciar**.

3. Toque ok.

Como remover programas

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**→ campo **Sistema** → **Remover Programas**.
2. Selecione o programa que você deseja apagar e em seguida toque em **Remover.**
3. Quando uma mensagem de confirmação é exibida, toque em **Sim**.

   O programa será removido do seu telefone.
4. Toque ok.

Se o programa não aparecer na lista dos programas instalados, localize-o a partir da tela Programas, toque e segure o ícone e em seguida toque em **Apagar** no menu pop-up.

Você também pode remover todos os programas e dados armazenados na memória RAM zerando o telefone. Para mais detalhes, veja a página 35.

Como zerar seu telefone

Você pode zerar o telefone levemente ou totalmente. Ao zerar levemente, alguns dados podem ser perdidos em programas que estão abertos. No entanto, ao zerar totalmente, novos programas que você adicionou serão apagados, ou seja, o telefone terá somente o software que estava presente quando você o comprou.

Você pode fazer com que o telefone retorne às configurações de fábrica e remova todos os programas e dados que você adicionou zerando os sistema.

Como zerar o telefone levemente

Se seu telefone apresentar respostas lentas, parar de responder ou travar, tente zerá-lo levemente. Zerar o telefone levemente fará com que ele seja reiniciado e a alocação de memória reajustada. Dados não salvos em janelas abertas podem ser perdidos.

Para zerar o telefone levemente:

Pressione a tecla **RESET** no buraco à direita do telefone com sua caneta.

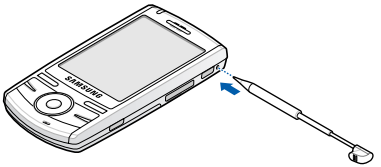

Como zerar seu telefone totalmente

Você pode zerar as configurações do seu telefone e excluir todos os dados adicionados na sua memória.

No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Redefinição do hardware** → **Redefinição do hardware**. Digite "sim" no campo de inserção e toque em **Sim**.

Depois de aproximadamente 5 segundos, o telefone será reiniciado e iniciará o processo de alinhamento.

Como gerenciar a memória

A memória fornece informações sobre a quantidade disponível de memória do sistema e do cartão de memória. Você também pode ver uma lista dos programas atualmente em operação.

A memória em seu telefone é compartilhada entre a memória de armazenamento e a memória de programas. A memória de armazenamento é utilizada para armazenar informações que você criar e programas que você instalar. A memória de programas é utilizada para executar programas em seu telefone.

Nota: Executar diversas tarefas ao mesmo tempo irá reduzir a memória de programas de seu telefone e pode fazer com que o sistema reaja mais lentamente.

O telefone automaticamente gerencia a alocação entre memória de armazenamento e

memória de programas, mas você pode ajustar manualmente a alocação de memória.

Para ver e alterar a alocação de memória:

1. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações**→ campo **Sistema** → **Memória**.
2. No campo **Principal**, verifique a memória.

   No campo **Placa de Armazenamento**, você pode ver a quantidade de memória disponível no cartão de memória quando você o insere no telefone.

   No campo **Programas em Execução**, você pode ver a lista de programas que estão atualmente em operação, e interromper qualquer um deles.

   Para mais detalhes, veja a ajuda online.
3. Toque ok.

Como gerenciar certificados

Você pode adicionar e apagar certificados de licença públicos no seu telefone. Os certificados ajudam a estabelecer sua identidade quando você se registra em uma rede segura ou estabelecer a identidade de outros computadores, como servidores, com os quais você se conecta.

Como gerenciar certificados pessoais

Certificados pessoais ajudam a estabelecer sua identidade quando você se registra em uma rede segura, como uma rede corporativa.

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Certificados** → campo **Pessoal**.

   A lista exibe o nome do fornecedor do certificado e a data de expiração.
2. Para ver mais detalhes, toque no certificado.

Como gerenciar certificados raiz

Certificados raiz ajudam a estabelecer a identidade dos servidores com os quais você se conecta. Isto ajuda a prevenir que usuários não autorizados acessem seu telefone e suas informações.

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Certificados** → campo **Raiz**.

   A lista exibe o nome do fornecedor do certificado e a data de expiração.

2. Para ver mais detalhes, toque no certificado desejado.

Como utilizar a ajuda online

Seu telefone possui informações adicionais que podem ser acessadas online e que estão disponíveis no CD-ROM que acompanha seu telefone.

Para informações sobre:	Consulte:
programas em seu telefone	o Manual do Usuário e a ajuda online. Para ver a ajuda online, toque em **Iniciar** → **Ajuda**.
Programas adicionais que podem ser instalados no seu telefone	o CD-ROM fornecido.

Para informações sobre:	Consulte:
Como se conectar e sincronizar com um computador	o Manual do Usuário ou a Ajuda do ActiveSync no seu computador. Para visualizar a ajuda do Microsoft ActiveSync, clique no ícone do ActiveSync na barra de tarefas do Windows, clique em **Abrir o Microsoft ActiveSync** → **Ajuda** → **Ajuda do Microsoft ActiveSync**.
Atualizações de última hora e informações técnicas detalhadas	Os arquivos Read Me, localizados na pasta **Microsoft ActiveSync** no computador e no CD-ROM fornecido.

Para informações sobre:	Consulte:
informações atualizadas em seu telefone	http://www.microsoft.com/brasil/windowsmobile/help/pocketpc/default.mspx

capítulo 3

Como inserir informações

Você tem diversas opções para inserir novas informações:

- Utilize o painel de inserção para inserir texto, utilizando o teclado da tela ou outro método de inserção.
- Escreva diretamente na tela.
- Fale no microfone de seu telefone para gravar uma mensagem.

Como inserir texto utilizando o painel de inserção

Quando você posiciona o cursor em um campo de inserção de texto, um painel de inserção automático aparece.

Utilize o painel de inserção para inserir informações em qualquer programa de seu telefone. Você pode digitar utilizando o **Teclado** da tela ou utilizando o **Reconh. de blocos** ou o **Reconh. de letras**.

Dicas para utilizar o painel de inserção

- Para mudar o método de inserção, toque na seta Para cima próxima ao botão do painel de inserção (ou) na barra de comando e selecione o método que deseja utilizar.
- Para exibir ou ocultar o painel de inserção, toque no botão do painel de inserção.
- Para mudar o método de inserção padrão, toque na seta Para cima próxima ao botão do painel de inserção e toque em **Opções...** → campo **Método de Entrada**. Selecione então um método de inserção a partir da lista.

Como digitar com o teclado da tela

Você pode inserir texto diretamente na tela pressionando os caracteres, números e símbolos no teclado da tela.

1. A partir de qualquer aplicação, toque na tela Para cima próxima ao botão do painel de inserção.
2. Toque em **Teclado** para exibir o teclado na tecla.
3. Insira um caracter, símbolo ou número.

   Toque em **123** para abrir o teclado numérico e de símbolos.

   Toque em → para inserir espaços somente ou espaços e tabs.

   Toque em ⇧ para inserir uma letra maiúscula única ou um símbolo.

   Toque em **Ctrl** juntamente com outra tecla para executar uma operação especial.

   Toque em **áü** para utilizar um alfabeto especial no modo Unicode que é utilizado para outros idiomas.

   Toque em a para inserir a abreviação de uma palavra ou terminação do número ordinal no feminino

   Toque em o para inserir a abreviação de uma palavra ou terminação do número ordinal no masculino.

Nota: Utilizando caracteres Unicode, o número máximo de caracteres que podem ser inseridos é reduzido para aproximadamente a metade, e sua mensagem é dividida em diversas mensagens se ela exceder o número máximo de caracteres permitido para a mensagem.

Se você quiser utilizar teclas maiores, toque na seta Para cima próxima ao botão do painel de inserção, toque em **Opções...** → campo **Método de Entrada**, selecione **Teclado** no campo **Método de entrada** e selecione **Teclas grandes**.

Como escrever com o Reconhecimento de letras

Com o Reconhecedor de letras, escreva caracteres, números e símbolos na tela utilizando a caneta como você faria em um papel. Crie palavras e sentenças escrevendo em maiúsculas (**ABC**), minúsculas (**abc**) e símbolos (**123**) em áreas específicas.

1. A partir de qualquer aplicação, toque na tela Para cima próxima ao botão do Painel de Entrada.
2. Toque em **Reconh. de letras** para ver uma área de inserção.
3. Escreva um caracter ou símbolo entre a linha tracejada e a linha base para que o Reconh. de letras funcione corretamente.

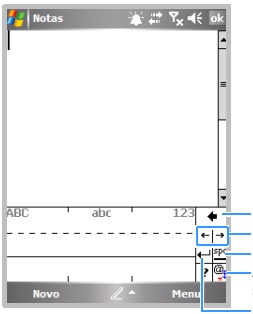

Escreva um caracter entre as marcas rotuladas **ABC** para inserir texto em letras maiúsculas.

Escreva um caracter entre as marcas rotuladas **abc** para inserir texto em letras minúsculas.

Escreva um número ou símbolo entre as marcas rotuladas **123**.

Para mais detalhes sobre como escrever caracteres, toque **?**.

Nota: Arrastar a caneta para a direita faz um espaço.

O que você escreve na tela é convertido em texto e inserido na área de texto.

Como escrever com o Reconhecimento de blocos

Se você conhece a escrita Graffiti® da Palm Inc., use o **Reconhecimento de blocos** para escrever caracteres, números e símbolos utilizando a caneta. Crie palavras e sentenças escrevendo caracteres e números em áreas específicas. O primeiro caracter em uma sentença é automaticamente convertida em maiúscula.

1. A partir de qualquer aplicação, toque na tela Para cima próxima ao botão do painel de inserção.
2. Toque em **Reconh. de blocos** para ver uma área de inserção.
3. Escreva uma palavra, caracter ou símbolo entre as marcas.

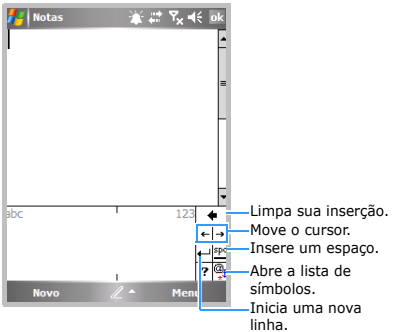

Escreva um caracter entre as marcas rotuladas **abc**.

Escreva um número ou símbolo entre as marcas rotuladas **123**.

Para mais detalhes sobre como escrever caracteres, toque **?**.

Notas:
- Arrastar a caneta para a direita faz um espaço, e arrastá-la para cima alterna entre maiúsculas e minúsculas (**abc**, **Abc**, or **ABC**).
- Quando você clica uma vez na área de inserção, **abc** ou **123** muda para para que você possa escrever um símbolo.

O que você escreve na tela é convertido em texto e inserido na área de texto.

Como editar texto

Cada programa de inserção fornece teclas cursor para mover através do texto e uma tecla backspace para que você possa corrigir textos e erros de gramática, ou inserir informações adicionais.

Alternativamente, você pode utilizar a caneta para fazer uma inserção. Após fazer uma inserção, você pode utilizar qualquer método de inserção descrito acima para adicionar textos adicionais no ponto de inserção.

Se você quiser editar ou formatar o texto inserido, você precisa selecioná-lo primeiro.

1. Ocultar a barra de ferramentas da tela.
2. Toque a caneta próximo ao texto que você deseja selecionar até que o ponto de inserção apareça.
3. Arraste a caneta através do texto desejado para selecioná-lo.
4. Toque e segure as palavras selecionadas e em seguida toque em um comando de edição no menu pop-up, ou toque no comando na opção Menu.

   Você pode recortar, copiar ou colar texto.
5. Se você acidentalmente apagar algum texto na tela, toque em **Menu**. Em seguida selecione uma opção, como **Desfazer** e tente novamente.

Como desenhar na tela

Você pode desenhar na tela da mesma forma que você escreve na tela. A diferença entre escrever e desenhar na tela é como

você seleciona os itens e como eles podem ser editados. Por exemplo, desenhos selecionados pode ser redimensionados, enquanto a escrita não pode.

Como criar um desenho.

1. No modo de Escrita, cruze três linhas no seu primeiro risco. Uma caixa de desenho é exibida.

2. Riscos subseqüentes dentro da caixa de desenho, ou tocando a mesma, farão parte do desenho. Riscos que não cruzarem as três linhas serão tratados como escrita.

Como editar um desenho

Se você quiser editar ou formatar um desenho, você precisa selecioná-lo primeiro.

1. Mantenha a caneta pressionada no desenho até que o caixa de seleção apareça.

   Para selecionar diversos desenhos, remova a seleção do **Desenho** e em seguida arraste a caneta para selecionar os desenhos que desejar.

2. Toque e segure a caneta sobre os desenhos e em seguida toque em um comando de edição no menu pop-up, ou

toque no comando na opção **Menu**. Você pode recortar, copiar e colar os desenhos selecionados.

Para redimensionar o desenho toque na opção **Menu** e selecione **Alterar Modo**. Segure a caneta sobre o desenho e o arreste em um dos pontos da Caixa de seleção .

Nota: Você pode mudar o nível de zoom para trabalhar mais facilmente ou ver seu desenho melhor. Clique em **Menu** → **Zoom** → um nível de zoom.

Como gravar uma mensagem

Em qualquer programa onde você pode escrever ou desenhar no visor, você também pode capturar rapidamente pensamentos, lembretes e números de telefones gravando uma mensagem. No programa **Notas**, e no campo **Notas** no Calendário, Contatos e Tarefas, você pode tanto criar uma gravação sozinha, quanto incluir uma gravação em uma nota escrita. Se você deseja incluir a gravação em uma nota, abra a nota primeiro. No programa Inbox, você pode adicionar a gravação a um e-mail.

Como gravar uma mensagem

1. Segure o microfone de seu telefone próximo a sua boca ou outra fonte de som.
2. Mantenha a tecla pressionada para gravar uma mensagem.

3. Solte o botão quando terminar a gravação.

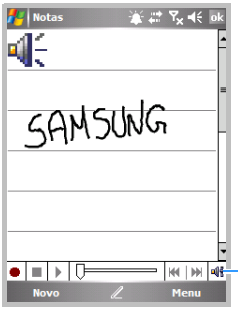

Barra de ferramentas de gravação

Você pode adicionar mais gravações pressionando ● na barra de ferramentas de gravação.

Nota: Para ocultar ou exibir a barra de ferramentas, toque em **Menu** → **Exibir Ferramentas de Gravação**.

Como rever uma gravação

Selecione uma gravação a partir da lista de notas ou selecione o ícone de gravação na nota. A gravação é executada.

capítulo 4

Como sincronizar informações

Utilizando o Microsoft® ActiveSync®, você pode sincronizar as informações de seu computador com as informações do seu telefone. A sincronização compara os dados do seu telefone com seu computador e atualiza ambos com as informações mais recentes.

Por exemplo:

- Mantenha os dados do Email Outlook atualizados sicronizando seu telefone com os dados do Microsoft Outlook de seu computador.
- Sincronize os arquivos do Microsoft Word e Microsoft Excel entre seu telefone e o computador. Seus arquivos são automaticamente convertidos para o formato correto.

Nota: Por padrão, o ActiveSync não sincroniza automaticamente todos os tipos de informações. Utilize as opções do ActiveSync para ativar ou desativar a sincronização para tipos de informação específicos.

Com o ActiveSync, você também pode:

- Guardar e restaurar os dados do seu telefone.
- Copiar (ao invés de sincronizar) arquivos entre seu telefone e o computador.
- Controlar o momento em que a sincronização ocorre, selecionando um modo de sincronização. Por exemplo, você pode sincronizar continuamente enquato está conectado a seu computador ou somente quando você escolher o comando de sincronização.
- Selecione quais tipos de informação são sincronizados e controle quantos dados são sincronizados. Por exemplo, você pode escolher quantas semanas ou

compromissos passados você quer sincronizar.

ATENÇÃO!
O ActiveSync sincroniza dois dispositivos utilizando as informações mais recentes. Logo, se você apagar dados específicos do telefone após a sincronização, e em seguida efetuar uma nova sincronização, os dados correspondentes serão apagados do computador. Cuidado para não perder dados importantes.

Como instalar o ActiveSync

Antes de iniciar a sincronização, você precisa instalar o ActiveSync no seu computador utilizando o CD-ROM fornecido. Você também pode baixar a última versão do ActiveSync a partir do site da Microsoft (http://www.microsoft.com.br).

1. Insira o CD-ROM no drive de CD-ROM do seu computador. Alternativamente, toque duas vezes no instalador do ActiveSync baixado.
2. Siga as instruções na tela para instalar o Microsoft ActiveSync.

   Quando a instalação estiver completa, o Assistente de Configuração ajudará você a conectar seu telefone a seu computador para estabelecer uma parceria.

Nota: Consulte página 49 para mais informações sobre como conectar seu telefone a um computador.

Como personalizar as configurações de conexão

Para estabelecer uma conexão entre seu computador e o telefone, você precisa habilitar a(s) conexão(ões) que você deseja utilizar no programa ActiveSync. Por padrão, todas as conexões estão disponíveis.

1. A partir da janela ActiveSync em seu computador, selecione **Arquivo** → **Configurações de Conexão...**

2. Altere as configurações de conexão.
3. Clique em **OK**.

Como conectar seu telefone a um computador

Para conectar o telefone a seu computador, você pode escolher uma das seguintes maneiras:

- Utilizando o cabo de dados PC
- Utilizando uma conexão Bluetooth

Como conectar com um cabo de dados PC

Conecte uma extremidade do cabo de dados ao conector à esquerda do telefone e a outra extremidade à porta USB de seu computador.

Nota: Se a conexão não funcionar corretamente, mude o modo USB do seu telefone. No menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Conexões** → **USB para PC**.

A conexão é estabelecida e a janela do Microsoft ActiveSync aparece. A sincronização é iniciada automaticamente.

Como conectar via Bluetooth

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** → **Conectar via Bluetooth**.
3. Toque em **Sim**, se você se conectar a um computador via Bluetooth pela primeira vez.
4. Toque em **Adicionar novo dispositivo...** para procurar por um novo dispositivo compatível com Bluetooth.
5. Selecione seu computador compatível com Bluetooth para parear o telefone a ele e toque em **Avançar**.

6. Insira uma senha Bluetooth e toque em **Avançar**. Esta senha é utilizada somente uma vez e você não precisa memorizá-la.

   Quando você insere a mesma senha em seu computador, o pareamento está completo.

7. Insira um nome de exibição para o computador, se necessário.

8. Verifique os serviços que você deseja utilizar e toque em **Concluir**.

   Nota: a opção ActiveSync precisa estar selecionada na lista de serviço. Se ao invés disso a opção Serial estiver disponível na lista, selecione-a e certifique-se que uma porta de comunicação Bluetooth correta está selecionada nas Configurações de Conexão no PC ActiveSync.

9. Toque em ok.

Como sincronizar informações

Para iniciar a sincronização, conecte seu telefone a seu computador. Para mais informações sobre como conectar seu telefone a um computador, veja página 49. A tela do Microsoft ActiveSync em seu computador aparece automaticamente e a sincronização é iniciada.

Uma vez que a sincronização está completa, o telefone permanece conectado ao computador. Se alguma mudança for feita, o ActiveSync irá iniciar uma sincronização automaticamente. Você pode iniciar a sincronização automaticamente a qualquer hora clicando em **Sincronizar** Para encerrar a sincronização, toque em **Parar**.

Abra o diretório de arquivos do telefone clicando em **Explorar** na janela Microsoft ActiveSync. Você pode então copiar rápida e facilmente arquivos do telefone para o computador ou vice-versa.

Para encerrar a conexão, desconecte o cabo de dados.

Como personalizar as configurações de sincronização

Você pode personalizar várias opções de configuração para sincronização com um computador e um servidor, e configurar o calendário de sincronização.

Nota: Para configurar as opções de sincronização, você precisa primeiro desconectar seu telefone do computador.

Como alterar as configurações do computador

1. No ActiveSync de seu telefone, toque em **Menu** e selecione **Opções...**.
2. Vá até o nome do computador, como **Windows PC**, e toque em **Configurações...**
3. Mude o nome do computador, defina como lidar com um conflito de dados entre o telefone e o computador e defina um tipo de log de eventos.
4. Quando tiver terminado, toque em ok.
5. Selecione os tipos de dados a serem sincronizados.
6. Toque ok.

Nota: Para mais informações sobre as condições que precisam ser estabelecidas no computador e como alterar as opções de sincronização, consulte a Ajuda do ActiveSync.

Como configurar a sincronização do servidor

Você pode sincronizar informações automaticamente assim que os itens chegarem, somente se em sua companhia houver o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync.

Nota: Você também pode configurar uma conexão para sincronizar remotamente

com um servidor quando você criar pela primeira vez uma parceria entre seu telefone e seu computador.

Como configurar uma conexão do Exchange Server

1. No ActiveSync de seu telefone, toque em **Menu** → **Adicionar Origem de Servidor...**
2. Insira o endereço do servidor e selecione a caixa de verificação **Servidor requer conexão criptografada (SSL)** para utilizar um protocolo SSL para acesso ao servidor.
3. Toque em **Avançar**.
4. Insira seu nome de usuário do Microsoft Exchange, senha e domínio.

   Para salvar a senha para acessos subseqüentes, selecione **Salvar senha**.
5. Toque em **Avançar**.
6. Selecione os tipos de dados a serem sincronizados.
7. Quando tiver terminado, toque em **Concluir.**

Quando você não quiser sincronizar com o Exchange Server, você pode apagar um perfil de conexão do servidor em seu telefone.

1. No ActiveSync de seu telefone, toque em **Menu** e selecione **Opções...**.
2. Selecione o nome do servidor com **Exchange Server** e selecione **Excluir**.

Como alterar a agenda de sincronização

Você pode agendar a sincronização com o Servidor Microsoft Exchange em dois momentos diferentes. Utilize a agenda de horário de pico para sincronizar durante as horas de trabalho, ou outros horários que você tiver um volume maior de e-mails. Utilize a agenda de horário normal para sincronizar durante os horários que você tiver um volume menor de e-mails.

1. No ActiveSync de seu telefone, toque em **Menu** → **Agendar...**

2. Configure cada opção:
   - Para sincronizar periodicamente durante horários de pico, selecione uma freqüência de sincronização no campo **Horários de**.
   - Para sincronizar periodicamente durante horários normais, selecione uma freqüência de sincronização no campo **Fora do horário de pico**.
   - Para utilizar as configurações de horário de pico e normal enquanto estiver em roaming, selecione **Use as configurações acima em roaming**.
   - Para sincronizar toda vez que enviar um e-mail, selecione **Enviar itens de saída imediatamente**.
   - Para definir os dias e as horas dos horários de pico, toque em **Horários de pico**.
3. Quando tiver terminado, toque em ok.

capítulo 5

Funções de chamada

Assim como todas as funções padrão de um telefone móvel, como correio e histórico de chamadas, há diversas funções de chamada única em seu telefone. Por exemplo, você pode tomar notas enquando está falando, discar diretamente dos Contatos Microsoft e facilmente transferir contatos entre seu cartão SIM e a memória RAM de seu telefone.

Adicionalmente, como em um telefone móvel convencional, você pode facilmente utilizar uma mão para acessar e navegar por funções importantes do seu telefone e fazer chamadas.

Como inserir seu PIN

A maioria dos cartões SIM são configurados com um código PIM (Personal Identification Number - Número de Identificação Pessoal), fornecido pelo seu provedor de serviços, que você precisa inserir sempre que utilizar seu telefone. Insira o código PIN e toque **Enter**.

Nota: Se seu PIN for inserido incorretamente três vezes, o cartão SIM será bloqueado e seu telefone irá pedir o PUK (PIN Unblocking Key - Chave de Desbloqueio do PIN). Caso isto aconteça, você pode pode desbloqueá-lo com o PUK do seu provedor de serviços.

Como verificar se você está conectado

As configurações padrão para seu telefone são programadas com a hipótese de que você deseja utilizar seu telefone. Logo, supondo que você tenha inserido seu cartão SIM, seu telefone irá ativar sua conexão do telefone celular com a rede do seu provedor de serviços.

O ícone indica que você está conectado à rede do seu provedor de serviços. Um sinal de intensidade máxima é indicado por e

à medida que o sinal diminui, o número de barras verticais do ícone também diminui, sendo que nenhuma barra indica nenhum sinal.

Como ligar e desligar as funções do telefone

Como indicado anteriormente, seu telefone irá ligar quando você instalar a bateria e inserir um cartão SIM. No entanto, você pode optar por desligar as funções do telefone e utilizar somente as funções PDA a qualquer hora, e ligá-las novamente quando desejar.

Nota: Em muitos países você pode ser obrigado por lei a desligar as funções do telefone durante um vôo. Desligar o visor de seu telefone não implica que as funções do telefone também sejam desligadas; você precisa desligar a conexão com a rede de sua operadora.

Para desligar as funções do telefone:

1. Toque em e em seguida **Telefone**. aparece na barra de status do visor.
2. Toque em **Concluído**.

Para ativar novamente as funções do telefone:

1. Toque em e em seguida **Telefone**. aparece na barra de status do visor.
2. Toque em **Concluído**.

Nota: Você também pode ativar ou desativar as funções do telefone clicando no menu **Iniciar** → **Configurações** → campo **Conexões** → **Gerenciador Conexão sem Fio**.

Como utilizar a tela de Discagem

Ao pressionar ou tocar no menu **Iniciar** → **Telefone**, a tela de Discagem é aberta. Você pode visualizar a chamada mais recente que você efetuou, recebeu e perdeu na tela.

Como personalizar a Tela de Discagem

Você pode alterar a cor da fonte e o estilo da fonte para os números inseridos durante a discagem.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Visor do fone**.
2. No campo **Digitar texto**, selecione a opção desejada.
3. Toque em **ok**.

Como utilizar a função de vibração do teclado

Você pode utilizar a função avançada de vibração do teclado, que permite que o telefone vibre ao tocar no teclado na Tela de Discagem.

Para ativar a função de vibração:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **Visor do fone**.
2. No campo **Vibração**, selecione um evento no campo **Opção**.
3. Selecione o tipo de vibração para cada evento no campo **Evento para baixo** ou **Evento para cima**.
4. Toque em **ok**.

Como efetuar uma chamada

1. Na tela de Discagem, insira um número de telefone com um código de área.

   Nota: Toque em ⬅ para apagar o último dígito ou toque e segure ⬅ para apagar todos os dígitos.

2. Toque em **Falar** ou pressione para efetuar uma chamada.

   Quando uma chamada é conectada, a duração da chamada é exibida. Durante uma chamada, você pode utilizar algumas opções. Para mais detalhes, veja a página 60.

   Para ajustar o volume do fone durante uma chamada, pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o nível de volume.

3. Para encerrar a chamada, toque em **Fim** ou pressione .

Recursos avançados de chamada

Você pode fazer uma chamada a partir do menu **Contatos**, Discagem rápida ou Histórico de chamadas.

Como efetuar uma chamada a partir do menu Contatos

Você pode fazer uma chamada a partir do menu **Contatos** da seguinte maneira:

1. Na tela de Discagem, toque em **Contatos** e selecione o contato.
2. Toque no número de telefone que você deseja discar.

Como efetuar uma chamada a partir da Discagem rápida

Discagem rápida é uma lista que você pode criar com números discados com freqüência. Informações sobre como

adicionar um número à Discagem rápida encontram-se detalhadas na página 65.

Ao memorizar a posição do número na lista de Discagem rápida, você pode discá-lo simplesmente ao inseri-lo.

Alternativamente, se você não se lembrar da posição de um número na lista de Discagem rápida, utilize o método abaixo:

1. Na tela Discagem, toque em **Menu** → **Discagem Rápida**.
2. Na lista de números de Discagem Rápida, toque na posição à esquerda do número que você deseja discar, ou vá até o número e toque em **Chamar** ou pressione .

Como efetuar uma chamada a partir do Histórico de chamadas

1. Na tela Discagem, toque em **Histórico de chamadas** ou toque em **Menu** → **Histórico de Chamadas**.

   Os seguintes ícones de chamada estão disponíveis no histórico de chamadas:

   - : Chamadas recebidas
   - : Chamadas efetuadas
   - : Chamadas não atendidas
2. Toque em **Menu** → **Filtrar** → um tipo de chamada, para exibir as chamadas que você deseja.
3. Toque no ícone do tipo de chamada à esquerda do número que você deseja discar, ou vá até número e toque em **Chamar** ou pressione .

Nota: Quando você clica no número a partir da lista, você pode ver os detalhes da chamada.

Como fazer uma chamada internacional

1. Insira o número de telefone completo que você deseja discar, incluindo 00, o

código da operadora, o código do país, o código de área (sem o zero na frente) e o número de telefone.

2. Toque em **Falar** ou pressione .

Como efetuar uma chamada de emergência

Insira o número de emergência e toque em **Falar** ou pressione .

Observações:

- Seu telefone fornece o número de emergência. Este número pode ser utilizado normalmente para fazer uma chamada de emergência em um país, com ou sem um cartão SIM inserido, se você estiver em uma área de serviço de rede de telefonia celular.
- Alguns provedores de serviço podem pedir que um cartão SIM seja inserido, e em alguns casos que o código PIN seja inserido também.
- Em alguns casos, outros números de emergência podem também ser acessados. Seu provedor de serviços pode salvar números locais adicionais de emergência no cartão SIM.

Como atender ou rejeitar uma chamada

Quando alguém liga para você, o telefone o alerta tocando ou vibrando, dependendo do tipo de toque que você configurou. Para alterar o tipo de toque, veja a página 26.

- Para antender uma chamada, toque em **Atender** ou pressione .
- Para rejeitar uma chamada, toque em **Ignorar** ou pressione .

Nota: Se você rejeitar uma chamada, o tom de ocupado é enviado. Dependendo da rede ou do provedor de serviços, você poderá ser guiado ao servidor de correio de voz da outra pessoa.

Como ajustar o volume do toque

Quando uma chamada é recebida, você pode silenciar o toque pressionando ambas as teclas de volume.

Você pode ajustar o volume do toque clicando em na barra de status e movendo o slider embaixo de .

Opções durante uma chamada

Seu telefone fornece um número de funções de controle que você pode utilizar durante uma chamada.

Como utilizar a função Viva voz

Utilize seu telefone como um viva voz para falar e ouvir a uma curta distância dele.

Matenha a tecla pressionada ou toque em **Atv viva-voz** durante uma chamada. O ícone irá aparecer na barra de status.

Como desligar o microfone

Você pode desligar o microfone para que a pessoa com quem você está falando não possa ouvir você, ou ligá-lo novamente.

Toque em **Sem Áudio** para desligar o microfone, ou toque em **Com Áudio** para ligá-lo novamente.

Como fazer uma segunda chamada

Você pode fazer outra chamada durante uma chamada.

1. Toque em **Reter** para colocar a primeira chamada em espera.
2. Toque em **Tecl. num.** e faça a segunda chamada da maneira normal.
3. Para alternar entre as duas chamadas, toque em **Permutar**.
4. Para encerrar a segunda chamada e voltar à primeira, toque em **Fim** ou pressione .

Como atender uma segunda chamada

Se outra pessoa tentar ligar para você enquanto você estiver falando ao telefone, uma janela de notificação será exibida.

1. Toque em **Atender** ou para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, toque em **Permutar**.
3. Para encerrar a segunda chamada e voltar à primeira, toque em **Fim** ou pressione .

Como configurar uma conferência telefônica

1. Coloque uma chamada em espera, disque para um segundo número e aguarde ele ser atendido. Alternativamente, aceite uma segunda chamada recebida enquanto você já estiver com uma em andamento.
2. Toque em **Menu** → **Conferência**.
3. Se a conexão da conferência for bem sucedida, a palavra "Conferência" irá aparecer no topo da tela de Discagem.
4. Para adicionar mais pessoas a sua conferência telefônica, toque em **Reter**, insira o número e toque em **Liberar** para retornar e continuar.

Como fazer uma anotação

Independentemente de onde você realizou a chamada, a partir da Tela de Discagem, Contatos, Histórico de chamadas, Discagem rápida ou Contatos SIM, você pode fazer uma anotação durante uma chamada.

1. Toque em **Nota**.
2. Crie sua nota e toque em ok. Você pode encerrar sua nota durante ou após a chamada.

Após salvar a nota, ela será salva como um anexo a sua chamada em uma pasta do **Histórico de chamadas**. Você também

pode acessar a nota na pasta **Chamadas** em **Notas**.

Como visualizar uma nota

- Toque em **Menu** → **Histórico de Chamadas** na Tela de Discagem. Toque e segure a chamada, e toque em **Exibir Nota** a partir do menu pop-up. (indica uma nota.)
- Vá para **Notas** e selecione a pasta **Chamadas** e toque no nome do arquivo a partir da lista.

Nota: Para criar um contato para esta pessoa, veja "Como adicionar e transferir informações de contato" on page 64. A chamada e os nomes de arquivo serão alterados para o nome do novo contato; o arquivo permanecerá inalterado.

Como abrir os Contatos

Você pode acessar os Contatos para encontrar o contato desejado durante uma chamada. Toque em **Contatos**.

Como utilizar as opções durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar diversar opções clicando em **Menu.** As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reter/Liberar**: coloca a chamada atual em espera.
- **Sem Áudio/Com Áudio**: desliga o microfone para que a pessoa com quem você está falando não possa ouvir você, ou ligá-lo novamente.
- **Ativar Viva-voz**/**Desativar Viva-voz**: ligue o modo Viva-voz para falar e ouvir a uma curta distância do telefone.
- **Ligar Mãos Livres**/**Desligar Mãos Livres**: alterna a chamada atual para o kit automotivo ou fone de ouvido conectado, ou muda novamente para o telefone.

- **Conferência**: faz uma conferência telefônica quando você tiver uma chamada ativa e uma chamada em espera. Você pode ter uma conversa com até 5 pessoas ao mesmo tempo.
- **Colar**: cola os números copiados na Tela de Discagem.
- **Salvar em Contatos**: Permite que você salve o número de telefone de uma chamada nos Contatos.
- **Exibir contato**: abre a lista de contatos.
- **Criar Nota**: permite que você faça uma anotação.
- **Histórico de Chamadas**: abre a lista do histórico de chamadas.
- **Discagem Rápida**: abre a tela de discagem rápida.
- **Opções...**: permite que você personalize as configurações das funções do telefone, dos serviços e da rede. Para mais detalhes, veja a página 67.
- **Visor do fone**: permite que você altere as configurações da Tela de Discagem.

Funções de chamada

Como acessar sua caixa postal

A primeira posição da discagem rápida está atribuída a sua caixa de correio de voz por padrão. Quando você insere seu cartão SIM no telefone, ele irá detectar e definir automaticamente o número do centro de correio de voz do seu provedor de serviços.

Para verificar sua Caixa Postal, toque e segure a tecla **1** a partir da tela de Discagem.

Nota: Você pode verificar e alterar os números do servidor da caixa postal e do SMS. Na tela de Discagem Rápida, toque em **Caixa Postal** → **Caixa Postal e Mensagens SMS** →**Obter Configurações...**

Como adicionar e transferir informações de contato

Existem diversas maneiras para adicionar e armazenar números de telefone e contatos no telefone, e também existem diversas maneiras para efetuar uma chamada. Logo é importante que seja possível transferir estes contatos entre os programas utilizados para efetuar chamadas.

Locais onde contatos podem ser inseridos e armazendados em seu telefone

- Seu cartão SIM: Você pode trocar seu cartão SIM entre seu telefone e outros dispositivos; enquanto usa outros dispositivos, você pode criar um ou mais novos contatos no cartão SIM.
- A memória do seu telefone.
- Histórico de chamadas: Novos números de telefone podem ser encontrados em chamadas recebidas ou perdidas.

Porque transferir números?

- No caso de perda do cartão SIM enquanto estiver utilizando em outro dispositivo, seus números SIM estarão copiados no seu telefone.
- Se você estiver utilizando seu cartão SIM em outro dispositivo, você deverá ter os números armazenados na memória do seu telefone.
- Transferir números para a memória do seu telefone permite a você criar registros mais detalhados.

Como transferir contatos

- Para transferir contatos para o cartão SIM, selecione o contato a partir da lista de contatos e toque em **Menu** → **Salvar no SIM**.
- Para transferir o contato para a lista de Discagem Rápida, toque e segure o contato na lista de contatos e selecione **Adicionar à Discagem Rápida...** a partir do menu pop-up. Na tela de

Discagem Rápida, adicione os detalhes do contato, selecione uma posição e toque em ok.

Nota: Por padrão, a opção **Local** irá atribuir ao número a próxima posição disponível na lista de **Discagem Rápida**. Se você quiser inserir um número em uma posição que já está ocupada, uma mensagem de confirmação será exibida para perguntar a você se você quer sobrescrever a configuração.

Como configurar a lista de Discagem rápida

Você pode atribuir os números de telefone utilizados com freqüência nos Contatos às posições 2 a 99. A posição 1 da lista de Discagem rápida está predefinida como o número do servidor de correio de voz.

Como adicionar um contato à lista de Discagem rápida

1. Na tela Discagem, toque em **Menu** → **Discagem Rápida**.
2. Toque em **Menu** → **Nova**.
3. Selecione um contato da lista.
4. No campo **Local**, selecione uma posição clicando na seta Para cima ou Para baixo.
5. Toque em ok.

Como apagar as atribuições de Discagem rápida

1. Na lista de Discagem Rápida, selecione um número.
2. Toque em **Excluir** → **Sim**.

Como gerenciar seu Histórico de chamadas

O Histórico de chamadas detalha todas as chamadas recebidas, efetuadas e não atendidas, além de fornecer um resumo de todas as chamadas. Ele também pode dizer

quando uma chamada foi iniciada e quanto tempo durou.

Para abrir o Histórico de chamadas, toque em **Histórico de chamadas** ou toque em **Menu** → **Histórico de Chamadas**.

Se necessário, selecione a categoria do histórico de chamadas a ser exibida clicando em **Menu** → **Filtrar**.

Nota: Se você tiver uma chamada perdida, você pode verificar a chamada clicando na Tela Hoje.

Como visualizar os detalhes das chamadas

- Para exibir a hora e a data que você recebeu ou efetuou uma chamada e a duração de uma chamada, toque na chamada que você deseja visualizar.
- Para salvar o número de uma chamada nos Contatos, toque e segure a chamada e selecione **Salvar em Contatos**.
- Para enviar uma mensagem de texto, toque e segure a chamada e selecione **Enviar SMS**.
- Para apagar um registro de chamada individual, toque e segure a chamada e selecione **Excluir**. Para apagar todos os registros, toque em **Menu** → **Excluir Todas as Chamadas**.

Como visualizar os contadores de chamada

No Histórico de chamadas, você pode visualizar a duração de suas chamadas. Esta opção é conveniente para estimar seu uso.

1. No Histórico de Chamadas, toque em **Menu** → **Duração das Chamadas...**

   Você pode visualizar o tempo total das chamadas que você recebeu ou efetuou, o tempo total de chamadas e o tempo da chamada mais recente.

   Você também pode apagar o tempo da chamada mais recente a qualquer hora clicando em **Redefinir**.

2. Toque em ok.

Como personalizar as funções do telefone

Você pode personalizar as configurações das funções do telefone, os serviços que você têm e a rede à qual você se conectou.

Configurações

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. Em **Telefone** , selecione um tipo de toque, uma melodia de toque e um tom de teclado em cada lista.

   Para melodia do toque, você pode ouvir o tom utilizando as ferramentas Tocar e Parar próximas à lista.
3. Toque em ok.

Configurações do tom de alerta

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Tom**, selecione a opção desejada em cada campo.
   - **Tom de conexão**: permite que você defina se deseja ou não que o telefone emita um tom de alerta quando sua chamada é conectada.
   - **Tom de lembrete de minuto**: permite que você defina se deseja ou não que seu telefone emita um tom de alerta a cada minuto durante uma chamada.
3. Toque em ok.

Informações de segurança

Você pode configurar diversas opções de segurança para restringir o uso de seu telefone.

Nota: Seu primeiro PIN lhe será dado pelo seu provedor de serviços.

Como ativar o PIN

Quando esta função está ativada, você precisa inserir seu PIN cada vez que o telefone é ligado.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Telefone** , toque na caixa de verificação **Solicitar PIN quando o tel. estiver em uso** em **Segurança**.
3. Insira o código PIN e toque em **Inserir**.
4. Toque em ok.

Como alterar o PIN

Você pode alterar seu PIN atual por um novo.

1. Em **Segurança,** toque em **Alterar PIN**.
2. Insira o código PIN antigo e toque **Inserir**.
3. Insira o código PIN novo e toque **Inserir**.
4. Insira novamente o novo código PIN para confirmação e toque em **Inserir**.
5. Toque em **OK**.

Como ativar o ID de chamadas

Quando você efetua uma chamada, você pode configurar seu número de telefone para ser exibido ou ocultado da pessoa para quem você está ligando.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. Toque no campo **Serviços** , e toque em **ID do Chamador** → **Obter Configurações...** (recuperar configurações pode levar alguns minutos).
3. Selecione uma das seguintes opções:
   - **Todos**: Exibe suas informações de identificação de chamada para todos.
   - **Ninguém**: Oculta suas informações de identificação de chamada.
4. Toque em ok.

Configurações de rede

Você pode configurar o telefone para automaticamente ou manualmente selecionar uma rede quando você estiver em roaming fora de sua área de serviço.

Como pesquisar um contato

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. Toque no campo **Rede** e toque em seguida em **Localizar Rede** (recuperar as configurações pode levar alguns minutos).

   Nota: Você pode ativar esta função quando o status da rede estiver atualmente fora de serviço e você desejar conduzir uma pesquisa.

   A rede atual é exibida no campo **Rede atual**.
3. Toque em ok.

Como selecionar uma rede

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. Toque no campo **Rede** e selecione **Automático** ou **Manual** no campo **Seleção de rede** (recuperar configurações pode levar alguns minutos quando você seleciona **Manual**).
3. Se você selecionar **Manual**, a lista de redes disponíveis é exibida. Continue os próximos passos.
4. Selecione a rede que você desejar e toque em **OK**.

   Você será conectado àquela rede.
5. Toque em ok.

Como configurar suas rede preferenciais

Você pode definir uma lista com suas redes preferidas. Você pode definir uma prioridade para as redes, adicionar redes manualmente selecionando-as a partir da lista de redes

predefinidas ou inserir seus códigos de identificação de serviço.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. Toque no campo **Rede** e toque em seguida em **Definir Redes** (recuperar as configurações pode levar alguns minutos).
3. Selecione uma rede e mude a ordem de uso da rede clicando em **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**.
4. Toque em ok.

Nota: Se houverem diversos provedores de serviços de telefonia celular disponíveis para você, ative esta função para selecionar uma rede de menor taxa.

Bloqueio de chamadas

Este serviço permite que você bloqueie suas chamadas recebidas ou efetuadas.

Como ativar ou desativar o bloqueio de chamadas

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Bloqueio de Chamada** → **Obter Configurações...** (recuperar configurações pode levar alguns minutos).
3. Selecione o tipo de chamadas que você deseja restringir.

   Você pode escolher para restringir suas chamadas seguindo as seguintes maneiras:

   - **Todas as chamadas**: Você não pode efetuar ou receber nenhuma chamada.
   - **Em roaming**: Você não pode receber chamadas enquanto estiver utilizando seu telefone fora de sua área de serviço local.
   - **Internacional**: Você não pode efetuar chamadas internacionais.
   - **Internacional exceto p/ país de origem**: Enquanto estiver no exterior,

você só poderá efetuar chamadas para números do país atual ou de seu país de origem, que é o país onde o provedor de sua rede local está localizado.

- **Desativado**: O Bloqueio de chamadas é desativado; você poderá efetuar e receber todas as chamadas normalmente.

4. Insira o código de restrição fornecido pelo seu provedor de serviços e toque em ok.

Como alterar a senha de bloqueio.

Você pode definir e alterar a senha de bloqueio de chamadas obtida do seu provedor de serviços.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **Senha de bloqueio de chamada** → **Obter configurações**.
3. Insira a senha antiga, em seguida uma nova senha e insira a nova senha novamente para confirmação.
4. Toque em ok.

Encaminhamento de chamada

Este serviço permite que você encaminhe suas chamadas recebidas para outro número de telefone.

Para ativar o encaminhamento de chamada:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Encaminhar Chamada** → **Obter Configurações...** (recuperar configurações pode levar alguns minutos).
3. Toque na caixa de verificação **Encaminhar chamadas de entrada** e insira o número para o qual as chamadas serão encaminhadas na caixa abaixo ou selecione uma ou todas as outras categorias e insira números.

Você pode optar por encaminhar todas as chamadas para o mesmo número ou especificar um número baseado nas seguintes condições:

- **Sem resposta**: Se você não atender seu telefone, todas as chamadas serão encaminhadas.
- **Encaminhar após**: Todas chamadas são encaminhadas após o período especificado de tempo.
- **Não Disponível**: Se o seu telefone estiver desligado ou fora da área de serviço, todas as chamadas serão encaminhadas.
- **Ocupado**: Quando você estiver ao telefone, todas as chamadas serão encaminhadas.

4. Toque em ok.

Chamada em espera

Este serviço permite que você receba uma chamada enquanto já houver outra em andamento.

Para ativar a chamada em espera:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Em Espera** → **Obter Configurações...** (recuperar configurações pode levar alguns minutos).
3. Selecione **Notificar-me** ou **Não me notificar**.

   Uma vez que você ativou o serviço de Chamada em espera, você receberá um tom de alerta quando receber uma segunda chamada durante uma chamada.
4. Toque em ok.

Caixa Postal e Mensagens SMS

Quando você insere o cartão SIM em seu telefone, ele automaticamente detecta e define os servidores de correio de voz e SMS por padrão. No entanto, você pode ver as configurações se desejar.

Como acessar os números de sua Caixa Postal e SMS.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Serviços**, toque em **Caixa Postal e Mensagens SMS** → **Obter Configurações...** (recuperar configurações pode levar alguns minutos).
3. Verifique os números do servidor em cada campo.
4. Toque em ok.

Nota: Você também pode ver os números dos servidores de correio de voz e SMS clicando em **Caixa Postal** na tela de Discagem Rápida e tocar em seguida em **Caixa Postal e Mensagens SMS**.

Como verificar o correio de voz

A primeira posição da discagem rápida está atribuída a sua caixa de correio de voz por padrão. Toque e segure a tecla **1** na Tela de Discagem.

Como visualizar o custo das chamadas

Nota: Esse menu pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços.

Esse recurso da rede permite a você verificar o custo da sua última chamada e de todas as chamadas. Você também pode definir o custo máximo para limitar o custo de suas chamadas a uma quantidade específica de unidades de cobrança ou unidades monetárias, e o preço por unidade. Quando o custo máximo está ativo, as chamadas podem ser efetuadas

enquanto o custo máximo predefinido não for excedido.

Dependendo do cartão SIM utilizado, este recurso pode não estar disponível. Para mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Como zerar os registros de custo

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone** → campo **Custo.**
2. Toque em **Redefinir contadores**.

Como configurar o custo máximo

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone** → campo **Custo**.
2. Toque em **Definir custo máx**.
3. Insira o custo máximo e toque em **Salvar**.

Quando o custo máximo que você definiu é alcançado, o contador pára no seu valor máximo e você não poderá mais efetuar chamadas até zerar os contadores.

Como alterar o preço por unidade de chamada

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone** → campo **Custo**.
2. Toque em **Definir**.
3. Defina o preço de uma unidade e toque em **Salvar**.

O preço por unidade é aplicado ao calcular o custo de suas chamadas.

Seleção de banda

Para que o telefone possa efetuar e receber chamadas, ele deve estar registrado em uma rede da redes disponíveis. Seu telefone opera com a rede combinada GSM 900/1800, GSM 1900 e Quadribanda (GSM 850/900/1800/1900).

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o exterior, deve se

lembrar de mudar para uma banda apropriada.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, selecione uma banda apropriada no campo **Marque uma banda de freqüência para**
3. Toque em **Definir** e em seguida **Sim**.
4. Toque em ok.

Bloqueio do SIM

Quando esta opção estiver ativada, seu telefone funcionará somente com o cartão SIM atual.

Para ativar ou desativar a função de bloqueio do SIM:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **SIM bloqueado** → **Obter configurações**.
3. Selecione **Ativar bloqueio do SIM** ou **Desativar bloqueio do SIM** e toque em **Definir**.
4. Se ativado, insira uma senha no campo **Senha antiga** e no campo **Confirmar senha**.
5. Toque em **OK**.
6. Toque ok quando uma mensagem de confirmação aparecer.

Modo FDN

Quando esta opção é ativada, seu telefone restringe suas chamadas a um conjunto limitado de números de telefone, que devem estar armazenados no cartão SIM.

Para ativar a lista FDN:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **Modo de discagem fixa** → **Obter configurações**.

3. Toque na caixa de verificação **Ativar discagem fixa**.
4. Insira seu PIN2 e toque em **OK**.
5. Toque ok quando uma mensagem de confirmação aparecer.

Como alterar o PIN2

Esta opção permite que você altere seu PIN2 atual para um novo código. Você deve inserir o PIN2 atual antes de especificar um novo.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **Alterar PIN2** → **Obter configurações.**
3. Insira o PIN2 antigo, em seguida um novo PIN2 e insira o novo PIN2 novamente para confirmação.
4. Toque em **OK**.
5. Toque ok quando uma mensagem de confirmação aparecer.

Mensagens Broadcast

Este serviço permite que você receba mensagens de texto sobre vários assuntos, como previsão do tempo ou tráfego. Mensagens Broadcast são exibidas assim que elas são recebidas, desde que:

- a função de mensagem broadcast esteja definida como **Ativado**:
- o canal de mensagem esteja atualmente ativo na lista de canais.

Para ativar ou desativar a recepção de mensagens broadcast:

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **Mensagem CB** → **Obter configurações**.
3. Toque em **Ativar** ou **Desativar** no campo **Receber**.
4. Se ativado, selecione os idiomas nos quais as mensagens broadcast serão exibidas, no campo **Idioma,** e selecione os canais dos quais você receberá as

mensagens broadcast no campo **Elemento**.

5. Toque em ok.

Como alterar a linha

Você pode selecionar a linha que será usada para efetuar chamadas, se seu cartão SIM suportar dois números de assinaturas. Chamadas podem ser atendidas nas duas linhas, independente da linha selecionada.

1. A partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone**.
2. No campo **Mais**, toque em **Alterar linha** → **Obter configurações**.
3. Selecione uma linha e toque em **Definir**.
4. Toque em **Sim** para redefinir o sistema.

Nota: Esse menu pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços.

capítulo 6

Mensagens, Internet e Messenger

Mensagens

No menu Mensagens, você pode criar, enviar, receber, visualizar, editar e organizar:

- Mensagens de texto (SMS)
- Mensagens multimídia (MMS)
- E-mails

Para abrir o menu Mensagens:

No menu **Iniciar**, toque em **Mensagens**.

Como trabalhar com e-mails

Você pode enviar ou receber e-mails de uma das seguintes formas:

- Sincronize e-mails com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook de seu computador.
- Enviar ou receber e-mails ao conectar-se diretamente a um servidor utilizando um Provedor de Serviço Internet ou uma rede.

Como sincronizar e-mails

Utilize a conta **Email Outlook** para enviar e receber e-mails fazendo a sicronização com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook em seu computador. Você deverá ativar a sincronização da Caixa de Entrada no ActiveSync.

Durante a sincronização:

- Mensagens são copiadas das pastas de e-mail do Microsoft Exchange ou Outlook de seu computador para as pastas **Email Outlook** em seu telefone.
- E-mails do **Email Outlook** de seu telefone são transferidos para o Microsoft Exchange ou Outlook, e depois enviados a partir destes programas.

Como conectar diretamente a um servidor de e-mail

Você pode enviar e receber e-mails ao se conectar a um servidor de e-mail. Você deverá configurar uma conexão remota com uma rede ou um Provedor de Serviço Internet, e uma conexão com seu servidor de e-mail.

Ao se conectar com o servidor de e-mail, novas mensagens são baixadas para a caixa de entrada do telefone. Mensagens da caixa de saída do telefone também são enviadas, e mensagens que foram apagadas do servidor de e-mail são removidas das pastas de mensagem do telefone.

O comportamento de pastas com uma conexão direta com um servidor de e-mail

O comportamento de pastas que você criou depende se você está utilizando POP3 ou IMAP4.

- Se você utiliza POP3 e move e-mails para uma pasta que você criou, a ligação entre as mensagens do telefone e suas cópias no servidor de e-mail é quebrada. A próxima vez que você se conectar, o servidor de e-mail verá que estão faltando mensagens no telefone e irá apagá-las. Isto previne que você tenha cópias duplicadas de uma mensagem, mas também significa que você não terá mais acesso a mensagens movidas para pastas criadas fora do telefone.
- Se você utilizar IMAP4, as pastas que você criou e os e-mails que você moveu são espelhadas no servidor. Logo, as mensagens estarão disponíveis sempre que você se conectar ao seu servidor de e-mail. Esta sincronização de pastas ocorre sempre que você se conecta com seu servidor de e-mail, cria novas pastas ou renomeia/apaga pastas enquanto estiver conectado.

Como criar uma conta de e-mail

Você precisa criar uma nova conta para receber e enviar e-mails.

Para criar uma nova conta:

1. Na tela do **Email Outlook**, toque em **Menu** → **Ferramentas** → **Nova Conta...**

2. No campo **Seu provedor de email** selecione **Outro (POP3/IMAP)** e toque em **Avançar**.
3. Insira seu endereço de e-mail e toque em **Avançar.**
4. Quando a configuração automática estiver completa, toque em **Avançar**.
5. Insira as informações do usuário, como seu nome, usuário e senha e toque em **Avançar**.
6. Selecione um tipo de conta de e-mail, insira um nome de conta e toque em **Avançar**.
7. Insira as informações do servidor, como servidor de mensagens recebidas, servidor de mensagens enviadas e nome de domínio.

   Ao tocar em **Opções**, você pode definir mais opções, como intervalo de conexão de perfil de conexão.
8. Ao terminar, toque em **Concluir**.
9. Toque em **Sim** para baixar novos e-mails.

Para editar uma conta:

1. Toque em **Menu** → **Ferramentas** → **Opções...** → campo **Contas**.
2. Selecione a conta de e-mail que você deseja editar.
3. Altere as configurações da conta como você faria ao criar uma.

Como criar e enviar um e-mail

1. Selecione a conta de e-mail que você deseja na Caixa de entrada de e-mail e toque em **Novo**.
2. Nos campos **Para**, **Cc** ou **Cco**, insira os endereços de e-mail dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

Observação: Os campos **Cc** e **Cco** estão acima do campo **De**.

Você pode recuperar endereços da lista de contatos clicando em **Menu** e selecionando **Adicionar Destinatário...**.

3. Mova para o campo **Assunto** e insira o assunto do e-mail.
4. Mova para o campo Mensagem e insira o texto da mensagem.

   Para inserir sentenças predefinidas, toque em **Menu** → **Meu Texto** → uma sentença.

   Você pode adicionar uma imagem ou nota de voz como um anexo clicando em **Menu** → **Inserir** → um tipo de item.
5. Quando você terminar a composição da mensagem, toque em **Enviar**.
6. Toque em **Menu** e selecione **Enviar/ Receber** para se conectar à rede e enviar a mensagem.

Como visualizar e-mails

Você também pode visualizar mensagens que você recebeu, enviou ou compôs mas não enviou, acessando as pastas de mensagem.

Como abrir as pastas de mensagem:

Selecione a conta de e-mail desejada na Caixa de Entrada, toque em **Menu** e selecione **Ir para** → **Pastas...**

As seguintes pastas padrão são exibidas:

- **Itens Excluídos**: contem mensagens que foram apagadas em seu telefone.
- **Rascunhos**: armazena rascunhos de mensagens que não foram enviadas.
- **Caixa de Entrada**: armazena mensagens recebidas.
- **Caixa de Saída**: é um local temporário de armazenamento para mensagens que estão aguardando para serem enviadas.
- **Itens Enviados**: armazena as mensagens que foram enviadas.

Como visualizar um e-mail

1. Selecione a conta de e-mail a partir da qual você deseja receber e-mails.
2. Toque em **Menu** e selecione **Enviar/ Receber**.

O telefone se conecta com seu servidor de e-mail para recebê-los ou enviá-los da Caixa de Saída.

3. Selecione a mensagem que você deseja visualizar.

Como acessar as opções de mensagem

A partir de qualquer pasta de mensagem, você pode acessar as seguintes opções clicando em **Menu**:

- **Excluir**: apaga a mensagem.
- **Responder** : envia uma resposta para o remetente e/ou todos os outros destinatários, ou encaminha a mensagem para outras pessoas.
- **Responder a Todos**: envia uma resposta para o remetente e todos os outros destinatários
- **Encaminhar** : encaminha a mensagem para outras pessoas.
- **Mover...**: permite que você mova a mensagem para outras pastas.
- **Marcar como Não Lida**/**Marcar como Lida:** permite que você marque a mensagem como não lida ou lida.
- **Baixar Mensagem/Não Baixar**: permite que você defina o telefone para baixar o conteúdo completo do e-mail do servidor de e-mail ou cancelar a configuração de download.
- **Enviar/Receber**: envia ou recebe os e-mails.
- **Ir para**: permite que você mude para outra conta de mensagem ou pasta de mensagem.
- **Ferramentas**: permite que você altere as opções de mensagem. Você também pode gerenciar pastas de mensagem ou adicionar uma nova conta.

Como visualizar os anexos de e-mail

Para baixar um anexo, toque em **Menu** e selecione **Baixar Mensagem**. Ele será baixado na próxima vez que você se sincronizar ou se conectar com seu servidor de e-mail. Para visualizar um anexo, selecione-o em uma mensagem aberta.

Como trabalhar com mensagens SMS ou MMS

Você pode escrever uma mensagem de texto com até 160 caracteres. Quando você insere mais de 160 caracteres, seu telefone divide a mensagem em múltiplas partes.

Você pode também enviar ou receber mensagens multimída (MMS). Além do conteúdo de texto permitido em mensagens de texto, as mensagens multimída podem conter imagens, vídeos, clipes de áudio e a combinação de tudo isso em mais de uma página.

O serviço de mensagem multimídia também suporta o envio de e-mails, permitindo que mensagens sejam enviadas do telefone para e-mail e vice versa.

Como criar e enviar uma mensagem de texto

1. Na tela do SMS/MMS, toque em **Novo** → **SMS.**
2. No campo **Para**, insira os números de telefone dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

   Você pode recuperar números da lista de contatos clicando em **Menu** e selecionando **Adicionar Destinatário...**
3. Mova para o campo Mensagem e insira o texto da mensagem.

   Para inserir sentenças predefinidas, toque em **Menu** e selecione **Meu Texto** → uma sentença.
4. Quando você terminar a composição da mensagem, toque em **Enviar**.

Nota: Para saber se sua mensagem foi entregue para seu(s) destinatário(s) , toque **Menu** e selecione **Opções de Mensagem...** → **Solicitar notificação de entrega da mensagem**.

Como criar e enviar uma mensagem multimídia

1. Na tela do SMS/MMS, toque em **Novo** → **MMS**.
2. Nos campos **Para**, **Cc** ou **Cco**, insira os números ou endereços dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

Observação: Os campos **Cc** e **Cco** estão acima do campo **De**.

Você também pode recuperar números ou endereços da lista de contatos ou das mensagens que você enviou clicando em **Menu** e selecionando **Adicionar destinatários**.

3. Mova para o campo **Assunto** e insira o assunto da mensagem.
4. Mova para o campo Mensagem e insira o texto da mensagem.
5. Selecione um ícone para anexar o arquivo na barra de tarefas e selecione os arquivos que você deseja adicionar.

Nota: Se você não conseguir encontar a barra de ferramentas, toque em **Menu** → **Barra de ferramentas**.

6. Toque em **Menu** para acessar as seguintes opções para criar uma mensagem:

- **Visualizar**: exibe a mensagem multimídia que você criou.
- **Adicionar destinatários**: permite que você adicione números ou endereços de destinatários.
- **Inserir**: permite que você adicione um arquivo de mídia.
- **Anexar**: permite que você anexe um contato ou item do calendário no formato de arquivo digital, ou um arquivo de mídia.
- **Editar página**: permite que você adicione ou apague páginas, mude o estilo do texto ou defina a ordem ou duração da página.
- **Salvar como**: permite que você salve a mensagem como um rascunho ou como um modelo MMS.
- **Cancelar mensagem**: cancela o envio da mensagem.
- **Opções do MMS...**: permite que você altere as opções para mensagens MMS. Veja página 86.

7. Quando você terminar a composição da mensagem, toque em **Enviar**.

Como visualizar mensagens SMS ou MMS

Quando você recebe uma nova mensagem SMS ou MMS, o ícone de Nova Mensagem é exibido na linha superior do visor. Toque em **Mensagem** para abrir a mensagem.

Você também pode visualizar mensagens que você recebeu, enviou ou compôs mas não enviou, acessando as pastas de mensagem.

Como abrir as pastas de mensagem:

Na tela SMS/MMS, toque em **Menu** e selecione **Ir para** → **Pastas...** As seguintes pastas padrão são exibidas:

- **Itens Excluídos**: contem mensagens que foram apagadas em cada pasta.
- **Rascunhos**: armazena rascunhos de mensagens que não foram enviadas.
- **Caixa de Entrada**: armazena mensagens recebidas. Mensagens WAP e Broadcast recebidas também são armazenadas nesta pasta.
- **Caixa de Saída**: é um local temporário de armazenamento para mensagens que estão aguardando para serem enviadas.
- **Itens Enviados**: armazena as mensagens que foram enviadas.

Como ver uma mensagem

1. Abra a mensagem que você desejar.
2. Selecione a mensagem que você deseja visualizar.

Como acessar as opções de mensagem

A partir de qualquer pasta de mensagem, você pode acessar as seguintes opções clicando em **Menu**; dependendo da pasta selecionada, as opções disponíveis podem variar:

- **Excluir**: apaga a mensagem.
- **Responder**: envia uma resposta ao remetente.

- **Responder a Todos**: envia uma resposta para o remetente e todos os outros destinatários
- **Encaminhar** : encaminha a mensagem para outras pessoas.
- **Mover...**: permite que você mova a mensagem para outras pastas.
- **Marcar como Não Lida**/**Marcar como Lida:** permite que você marque a mensagem como não lida ou lida. As mensagem não lidas aparecem em negrito na lista de mensagens.
- **Copiar para SIM**/**Copiar para Entrada**: copia a mensagem para o cartão SIM ou para a memória do telefone. Esta opção está disponível somente para mensagens SMS.
- **Enviar/Receber**: envia ou recebe os e-mails.
- **Ir para**: permite que você acesse outras pastas.
- **Ferramentas**: permite que gerencie mensagens ou pastas de mensagem.
- **Opções do MMS**: Permite que você altere as configurações de envio de mensagens MMS. Consulte a próxima sessão.

Como alterar as configurações MMS

Você pode alterar as configurações MMS padrão. A partir de qualquer pasta de mensagem, toque em **Menu** → **Opções do MMS...** As seguintes opções estão disponíveis:

- **Enviando**: permite que você altere as configurações de envio de mensagens MMS.

  Prioridade: Você pode selecionar o nível de prioridade de suas mensagens.

  Expiração: Você pode selecionar o período de tempo que suas mensagens permanecem armazenadas no centro de mensagens depois que são enviadas.

  Tempo de: Você pode selecionar o tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.

  Tamanho da: Você pode selecionar o tamanho máximo da mensagem.

Ocultar endereço: Você pode definir seu identificador de chamada como oculto nas mensagens enviadas.

Solicitar relatório de entrega: Quando esta opção está ativada, a rede lhe informa se sua mensagem foi ou não entregue.

Solicitar relatório de leitura: Quando esta opção está ativada, seu telefone envia uma solicitação de resposta para o destinatário junto com sua mensagem.

Manter uma cópia: Quando esta opção está ativada, seu telefone salva a mensagem salva.

- **Recebendo**: permite que você altere as configurações de recebimento de mensagens MMS.

  Rede doméstica: Define como recuperar novas mensagens do servidor em sua rede local.

  Rede de roaming: Define como recuperar novas mensagens do servidor enquanto estiver em roaming em outra rede.

  Enviar relatório de entrega: Configure a rede para informar o remetente quando uma mensagem tiver sido entregue a você.

  Enviar relatório de leitura: Determine se o telefone envia ou não uma confirmação de leitura quando uma mensagem for lida.

- **Perfil**: permite que você configure e ative perfis MMS, que são conjuntos de parâmetros MMS necessários para enviar ou receber mensagens MMS. Para ativar um perfil, selecione-o da lista de perfis.

  Para editar um perfil, toque no perfil desejado para editá-lo na lista **Perfil :MMS**. Você pode alterar as seguintes opções:

  Perfil :MMS: Insira o nome do perfil.

  MMSC: Insira o endereço URL do centro MMS.

  Conexões de: Verifique suas configurações de conexão com a rede.

Gateway: Selecione um protocolo a ser utilizado para conectar com o centro MMS.

Endereço IP: Insira o endereço IP do gateway.

Porta: Insira o número da porta do gateway.

- **Redigir**: permite que você altere as opções de composição da mensagem.

  Classe MMS: selecione o tipo de conteúdo da mensagem que você irá adicionar ou o tamanho da mensagem.

  Modo de criação: selecione um modo de criação de mensagem multimídia.
- **Sobre**: exibe informações de versão e direitos autorais.

Como inserir assinaturas nas mensagens

Você pode especificar uma assinatura para ser automaticamente inserida nas mensagens SMS, MMS ou e-mails que você envia.

Para especificar uma assinatura:

1. A partir de qualquer pasta de mensagem, toque em **Menu** e selecione **Ferramentas** → **Opções...** → **Contas**.
2. Toque em **Assinaturas...**
3. Selecione a conta para a qual você deseja especificar a assinatura no campo **Selecione uma conta**.
4. Toque na caixa de verificação **Usar assinatura com esta conta**.
5. Para inserir uma assinatura em todas as mensagens, inclusive quando você responde ou encaminha a mensagem, selecione **Usar ao responder e encaminhar**.
6. Insira uma assinatura para ser adicionada e toque em ok.

Internet Explorer

Utilize o Microsoft® Internet Explorer Mobile para visualizar páginas Web ou WAP. Você navegar em uma das seguintes maneiras:

- Durante a sincronização com seu computador, baixe seus links favoritos e favoritos móveis que estão armazenado na pasta **Favoritos** no **Internet Explorer** do computador.
- Conecte a um Provedor de Serviço Internet (ISP) ou à rede e navegue na Web. Para isto, você precisará criar primeiro uma conexão como descrito em página 143.
- Ao se conectar a um Provedor de Serviço Internet ou à rede, você também pode baixar arquivos e programas da Internet.

Para abrir o Internet Explorer:

No menu **Iniciar**, toque em **Internet Explorer**.

Como navegar na Internet

1. Para se conectar e começar a navegar, execute um dos seguintes passos:
   - Insira o endereço que você deseja visitar na barra Endereço e toque em . Você também pode tocar na seta Para baixo na barra Endereço para escolher um endereço dentre os inseridos anteriormente.
   - Toque em **Favoritos** para exibir a lista de favoritos e em seguida toque no que você deseja abrir.
   - Toque em **Menu** → **Histórico...** para abrir a lista dos endereços que você acessou. Toque na página que você deseja ir.
2. Toque em um link no navegador da web para abrir a página da web associada.

   Durante o processamento, aparece no canto inferior direito do navegador.

Nota: Para adicionar um link favorito durante o uso do Internet Explirer, vá para a página que você deseja adicionar, toque e segure a página e toque em **Adicionar a Favoritos...**

Como navegar utilizando o Internet Explorer

A partir das páginas da web, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para retornar à página anterior, toque em **Voltar**.
- Para mover para a página visitada anteriormente, toque em **Menu** → **Encaminhar**.
- Para retornar à página inicial, toque em **Menu** → **Início.**
- Para atualizar a conexão, toque em **Menu** → **Atualizar**.
- Para ver informações da página da web, toque em **Menu** → **Ferram.** → **Propriedades...**

Como utilizar a lista de Favoritos

Você pode armazenar seus links favoritos enquanto utiliza o Navegador da Internet e acessá-los facilmente mais tarde. Ao ordenar estas páginas por categoria, você conseguirá encontrá-las mais rapidamente.

Como adicionar uma página da web na lista de Favoritos

1. Vá até a página que você deseja adicionar, toque em **Menu** → **Adicionar a Favoritos...**
2. Mude o nome do link favorito, se necessário.
3. Selecione uma categoria na qual você deseja salvar o favorito no campo **Criar em**.

   Você também pode criar uma nova categoria. Veja "Como gerenciar as categorias de Favoritos".
4. Toque em **Adicionar**.

Como abrir um link a partir da lista de Favoritos

1. Na tela do Internet Explorer, toque em **Menu** → **Favoritos...**
2. Toque no link que você deseja acessar.

   Se o link que você deseja está em uma pasta determinada, abra a pasta e vá até o link.

Como gerenciar as categorias de Favoritos

Você pode criar uma nova categoria para salvar páginas da web favoritas e renomear ou apagar as categorias criadas.

Para adicionar uma categoria:

1. Na tela do Internet Explorer, toque em **Menu** → **Favoritos...**
2. Toque no campo **Adicionar/Excluir**.
3. Toque em **Nova Pasta**.
4. Insira um nome para a categoria e toque em **Adicionar**.

Para as categorias:

Vá até a pasta desejada, toque em **Adicionar...** ou **Excluir** para adicionar ou apagar a pasta selecionada.

Como alterar as opções do Explorer

Você pode personalizar as opções de navegação da web, alterar as configurações de conexão e limpar a memória.

Na tela do Internet Explorer, toque em **Menu** → **Ferram.** → **Opções...**

As seguintes opções estão disponíveis em cada campo:

- **Geral**: Você pode definir a página inicial do Internet Explorer ou selecionar o tipo de codificação de texto para utilizar.
- **Memória**: Você pode definir o período de tempo que as páginas da web visitadas por você anteriormente permanecem salvas e limpar o histórico. Você também pode apagar conteúdos da web na memória do telefone.
- **Segurança**: Você pode apagar cookies e alterar uma opção de cookie ou configurações de segurança.

Pocket MSN

O Pocket MSN permite que você permaneça online e fique disponível para outros usuários online, além de se manter sempre atualizado sobre seus e-mail, mensagens instantâneas e outros serviços online, sem manter uma conexão contínua da rede com o telefone.

A conexão será reestabelecida quando uma nova mensagem chegar ou quando você precisar do serviço. Além disso, os assinantes somente receberão atualizações ou alterações de seus contatos ou da Caixa de Entrada, ao invés de receber listas inteiras quando se conectarem ao serviço.

Você terá acesso através de um toque ao MSN Hotmail e o MSN Messenger. Além disso, o Pocket MSN permitirá que você navegue online e receba outros serviços MSN, incluindo Alertas MSN, que incluem notícias, esportes e informações atualizadas sobre o clima.

Além dos serviços online, você pode acessar, compor e responder mensagens offline do Hotmail, maximizando seu tempo quando as conexões do celular não estiverem disponíveis.

Para abrir o Pocket MSN:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Pocket MSN**.

Como se registrar

Para utilizar os serviços MSN Messenger ou Hotmail, você deverá ter uma conta do Microsoft Passport™ ou Hotmail ou uma conta de e-mail do Microsoft Exchange. Se você tiver uma conta do Hotmail ou MSN, você já tem um passaporte. Uma vez que você obtiver uma conta do Microsoft Passport ou Microsoft Exchange, você estará pronto para configurá-la.

Nota: Registre uma conta do Microsoft Passport no site http://www.passport.com. Obtenha um endereço de e-mail do Microsoft Hotmail gratuitamente no site http://www.hotmail.com.

Para se registrar no serviço MSN:

1. Na tela principal do Pocket MSN, selecione **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** ou **Redigir no Hotmail**.
2. Se você selecionou **MSN Messenger**, toque em **Entrar.**
3. Insira o endereço de e-mail e a senha de sua conta do Microsoft Passport ou Hotmail.
4. Toque em **Entrar**.

Como utilizar o MSN Messenger

O MSN® Messenger de seu telefone é um programa de mensagens instantâneas que permite a você:

- ver quem está online.
- enviar e receber e-mails.
- conversar através de mensagens instantâneas com grupos de contatos.

Para utilizar o **MSN Messenger**, você deverá ter uma conta do Microsoft Passport™ ou Hotmail ou uma conta de e-mail do Microsoft Exchange. Se você tiver uma conta do Hotmail® ou MSN, você já tem um passaporte. Uma vez que você obtiver uma conta do Microsoft Passport ou Microsoft Exchange, você estará pronto para configurá-la.

Como trabalhar com contatos

A tela do MSN Messenger exibe um lista de todos os seus contatos, divididos nas categorias **Online** e **Offline**. A partir desta tela, enquanto estiver conectado, você pode iniciar um chat clicando em um contato da lista.

- Para adicionar um contato, toque em **Menu** e selecione **Adicionar um Contato...** Insira o endereço de e-mail da pessoa e toque em **Avançar** → **Concluído**
- Para apagar um contato, toque e segure o contato e e selecione **Excluir contato**.
- Para configurar o MSN Messenger para automaticamente atualizar o status dos contatos quando ele muda, toque e segure o contato e selecione **Status da atualização automática**.

- Para enviar um e-mail, toque e segure o contato e selecione **Enviar Email**.
- Para visualizar as propriedades de um contato, toque e segure o contato e selecione **Propriedades.**
- Para bloquear um contato de conversar com você, matenha o contato clicado e selecione **Bloquear**.

Nota: Para ver outras pessoas online sem ser visto, na tela do MSN Messenger toque em **Menu** → **Meu Status** → **Aparecer offline**. Se você bloquear um contato, você irá aparecer offline para aquele contato, mas irá permanecer na lista de contatos bloqueados. Para desbloquear um contato, toque e segure o contato e selecione **Desbloquear** a partir do menu pop-up.

Como conversar com os contatos

1. Para abrir uma janela de conversa, toque e segure o contato com quem você deseja conversar e selecione **Enviar Mensagem Instantânea**.
2. Insira sua mensagem na área de inserção de texto na parte inferior da tela ou toque em Menu e selecione **Meu Texto** para inserir uma mensagem modelo.
3. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem.
4. Repita os passos 2 e 3 para conversar com o contato.

   Durante um bate-papo:

   - Para convidar outro contato para participar da conversa, toque em **Menu**, selecione **Convidar...** e selecione o contato que deseja convidar.
   - Para voltar à janela principal, toque em **Menu** e selecione **Meus Contatos**. Para voltar à janela de conversa, toque em **Menu**, selecione **Bate-papos** e selecione a pessoa com quem você deseja conversar.
   - Para ver os participantes do chat atual, toque em **Menu** e selecione **Membros do bate-papo**.

5. Para encerrar o bate-papo, toque em ok.
6. Para sair do MSN Messenger, toque em **Menu** → **Sair**.

Como personalizar as configurações do MSN Messenger

Para alterar as configurações do MSN Messenger, toque em **Menu** e selecione **Opções...** Você pode alterar seu nome de exibição ou configurar sua lista de contatos para ser atualizada automaticamente quando mudanças forem feitas.

Como utilizar o serviço Hotmail

Você pode enviar e ler e-mails no telefone utilizando o serviço Microsoft Hotmail.

Como compor e enviar um e-mail

1. Na tela do Pocket MSN, selecione **Redigir no Hotmail**.
2. Componha um e-mail como você faria no programa de Mensagens.

Como visualizar e-mails

1. Na tela do Pocket MSN, selecione **MSN Hotmail**.
2. Toque em **Menu** e selecione **Pastas**.
3. Selecione uma pasta de mensagens e em seguida a mensagem que deseja visualizar.

Como acessar a Página incial do MSN Mobile

Na tela do Pocket MSN, selecione **Home Page do MSN Mobile**. Você pode acessar diversos serviços de e-mail, informações e entretenimento fornecidos pela Microsoft.

Como alterar as opções de configuração do Pocket MSN

Na tela do Pocket MSN, toque em **Opções** ou toque no menu **Iniciar** → **Configurações** → campo **Pessoal** → **Opções do MSN**. As seguintes opções estão disponíveis:

Nota: Para alterar as configurações, você precisará se registrar no serviço MSN.

- **Geral**: Você pode apagar a senha salva, se houver alguma.
- **Hotmail**: Você pode definir filtros para receber ou bloquear e-mails ou configurar o Hotmail para automaticamente baixar novas mensagens para o telefone.
- **Messenger**: Você pode alterar seu nome de exibição no Messenger ou configurar o Messenger para automaticamente atualizar as informações de presença de seus contatos.
- **SMS**: Você pode configurar o Pocket MSN para temporariamente utilizar o SMS quando uma conexão de dados estiver indisponível.
- **Alternar Usuário**: Você pode zerar as informações de usuário para se registrar no serviço MSN por outra conta de usuário.

capítulo 7

Organizador

Este capítulo explica como utilizar os programas de gerenciamento de informações pessoais, para acompanhar seus contatos e compromissos e fazer uma lista de tarefas a serem realizadas.

Contatos

O menu Contatos mantem uma lista com seus amigos e colegas para que você possa encontrar facilmente as informações que está procurando, tanto em casa como na rua.

Para abrir o menu Contatos:

Toque em **Contatos** na Tela Hoje. Você também pode tocar no menu **Iniciar** → **Contatos**.

Como criar um contato

Você pode criar um novo contato no menu Contatos ou no cartão SIM.

Como criar um contato no menu Contatos

1. Na lista de contatos, toque em **Novo**.
2. Insira um nome e outras informações de contato. Você precisará navegar para baixo para ver todos os campos disponíveis.
3. Para atribuir uma imagem de identificação de chamada para o contato, toque no campo **Imagem** e selecione uma imagem.
4. Para atribuir o contato a uma categoria, toque no campo **Categorias**, selecione uma a partir da lista e toque em ok. Você também pode adicionar uma nova categoria clicando em **Novo.**

   Você pode exibir contatos na lista por categoria.
5. Se você quiser anexar notas, toque no campo **Notas** e faça uma anotação.

6. Ao terminar, toque em ok para salvar o Contato.

Como criar um contato no cartão SIM.

1. Na lista de contatos, toque em **Menu** → **Novo Contato do SIM**.

   A aplicação Gerenciador SIM é exibida.

2. Insira as informações do contato.

3. Toque ok.

Para mais informações, veja "Gerenciador SIM" na página 135 .

Como criar um contato a partir da tela de Discagem

1. Na Tela Hoje, pressione para abrir a tela de Discagem.

2. Insira o número de telefone.

3. Toque em **Menu** → **Salvar em Contatos**.

4. Insira as informações do contato.

5. Quando tiver terminado, toque em ok.

Como visualizar e editar um contato

Ao acessar o menu Contatos, os nomes na lista de contatos são exibidos em ordem alfabética, ao lado de uma abreviação para o número primário ou endereço de e-mail, como o número do telefone comercial da pessoa (c) ou o número do telefone celular (l).

Nota: Para alterar a maneira com que informações são exibidas na lista, toque em **Menu** → **Opções...** e selecione **Mostrar índice alfabético** ou **Mostar apenas nomes de contatos** nas **Configurações de exibição de lista**.

1. Na lista de contatos, toque na caixa **Insira um nome ou número...** e insira o nome que você deseja visualizar.

   Se o contato estiver atribuido a uma certa categoria, toque em **Menu** → **Filtrar** e selecione a categoria desejada. Uma lista de contatos localizada naquela categoria é exibida.

Nota: Quando você insere as primeiras letras do nome que deseja visualizar, os nomes do menu **Contatos** são listados, sendo que os nomes que mais se encaixam com as letras que você digitou ficam em destaque.

2. Toque no contato. Uma tela com um sumário é exibido:
3. Toque em **Menu** → **Editar** e edite as informações do contato.
4. Toque em ok para salvar as alterações.

Como efetuar uma chamada a partir da lista de contatos

1. Na lista de contatos, toque e segure o contato que você deseja discar.
2. Toque em **Chamar Trabalho**, **Chamar Casa** ou **Chamar Celular**.

Você também pode discar para o contato enquanto visualiza as informações do contato selecionado. Toque no número de telefone que você deseja discar.

Como enviar uma mensagem para um contato

1. Na lista de contatos, toque e segure o contato para o qual você deseja enviar uma mensagem.
2. No menu pop-up, toque em **Enviar Email**, **Enviar MMS** ou **Enviar SMS**, dependendo do tipo de mensagem.

Nota: Para enviar um e-mail, você precisa ter um endereço de e-mail configurado para o contato. Para enviar uma mensagem de texto, você precisa ter um número de mensagem de texto para o contato, que normalmente é o número do telefone celular.

Como apagar um contato

Nota: Se você apagar um contato da memória do seu telefone e sincronizar o menu **Contatos** com seu computador, o contato no Outlook de seu computator também será apagado.

1. Na lista de contatos, toque e segure o contato que você deseja apagar.
2. Toque em **Excluir contato**.
3. Toque em **Sim** para apagar permanentemente o contato.

Calendário

Utilize o **Calendário** para agendar compromissos, como reuniões e outros eventos. Você pode verificar seus compromissos em um dos diversos modos de visualização (Agenda, Dia, Semana, Mês e Ano).

Para abrir o Calendário:

No menu **Iniciar**, toque em **Calendário**.

Como criar um compromisso

1. Na tela do calendário, toque em **Menu** → **Novo Compromisso**.
2. Insira ou altere as informações desejada.

   Você deverá ocultar o painel de inserção para ver todos os campos disponíveis.
3. Para atribuir uma categoria ao compromisso, toque no campo **Categorias** e selecione uma da lista. Você também pode criar uma nova categoria clicando em **Novo.**
4. Para prevenir que outras pessoas vejam o compromisso, toque no campo **Confidencia...** e selecione **Confidencial**. O compromisso confidencial é marcado com o ícone de uma chave quando você o visualiza.
5. Se você quiser anexar notas, toque no campo **Notas** e faça uma anotação.
6. Ao terminar, toque em ok para salvar o compromisso.

Nota: Se você selecionar **Lembre-me** no campo **Lembrete** de um compromisso, seu telefone irá lembrá-lo de acordo com as configurações definidas no menu **Iniciar** → **Configurações** → campo **Pessoal** → **Sons e Notificações**.

Como visualizar e editar um compromisso

Você pode visualizar seus compromissos utilizando diferentes visualizações: Agenda, Dia, Semana, Mês ou Ano e editá-los. Por padrão, o Calendário aparece primeiro no modo de visualização Agenda, que fornece as informações mais detalhadas sobre seu compromisso.

Nota: Você pode personalizar a exibição do Calendário, como alterar o primeiro dia da semana, clicando em **Opções...** a partir da opção **Menu** na tela do Calendário. Para mais detalhes, veja a ajuda online.

1. Na lista de compromissos, selecione a data do compromisso no campo data no topo da tela.
2. Toque no compromisso que você deseja visualizar.

   Uma tela com um sumário é exibido:
3. Toque em **Editar** e edite as informações do compromisso.
4. Toque em ok para salvar as alterações.

Como criar requisições de reuniões

Você pode utilizar o Calendário para marcar reuniões com usuários do Outlook ou Pocket Outlook. A requisição de reunião será automaticamente enviada quando você sincroniza sua Caixa de Entrada ou quando você se conecta com seu servidor de e-mail.

1. Ao criar um compromisso, toque no campo **Participan.**

2. A partir da lista de contatos, selecione endereços de e-mail que você salvou nos **Contatos**, selecione endereços de e-mail dos participantes da reunião desejados e toque em ok.

   Para adicionar mais participantes, toque em **Adicionar** e repita este passo.

3. Uma requisição de reunião será automaticamente criada e enviada para os participantes na próxima vez que você sincronizar com seu computador. Quaiquer notas de texto que tenham sido inseridas no campo **Notas** (com excessão de escritas ou gravações) também serão enviadas.

Nota: Se você estiver enviando a requisição de reunião através de uma conexão a um ISP ou pela rede, ao invés da sincronização com seu computador, toque em **Menu** → **Opções...** → **Compromissos**. Em **Enviar solic. de reunião por:**, toque no serviço que você deseja utilizar para enviar a requisição de reunião.

4. Toque em ok para salvar a requisição de reunião.

Para mais informações sobre como enviar ou receber requisições de reunião, veja a ajuda online do Calendário e a ajuda online da Caixa de Entrada.

Como apagar um compromisso

1. Na lista de contatos, toque e segure o contato que você deseja apagar.
2. Selecione **Excluir Compromisso** a partir do menu pop-up.
3. Toque em **Sim** para apagar permanentemente o compromisso.

Como enviar um compromisso via infravermelho ou Bluetooth

1. Na lista de compromissos, toque e segure o compromisso que você deseja transmitir.
2. Selecione **Transmitir Compromisso...** a partir do menu pop-up.

   Para mais detalhes, veja na página 141.

Notas

Capture rapidamente pensamentos, lembretes, idéias, desenhos e números de telefone com **Notas**. Você pode criar uma nota escrita ou uma gravação. Você também pode incluir uma gravação a uma nota.

Para abrir o menu Notas:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Notas.**

Como criar uma nota

1. Na tela Notas, toque em **Novo** .
2. Insira uma nota.
3. Ao terminar, toque em ok para salvar a nota.

Como visualizar e editar uma nota

Quando você acessa a aplicação Notas, a lista de notas exibe a primeira linha de cada nota que você criou. Isto faz com que seja fácil localizar e revisar suas notas. Você pode ordenar notas facilmente na lista de notas.

1. Na lista de notas, toque na nota que você deseja visualizar.

   Se a nota é atribuída a uma certa categoria, toque no campo pasta e selecione a pasta da lista.
2. Edite as informações da nota.
3. Toque em ok para salvar as alterações.

Como apagar a nota

1. Na lista de notas, toque e segure a nota que você deseja apagar.
2. Selecione **Excluir** a partir do menu pop-up.

   Você também pode tocar em **Menu** → **Excluir**.
3. Toque em **Sim** para apagar permanentemente a nota.

Tarefas

A aplicação Notas é um local conveniente para criar lembretes de coisas que você tem a fazer. Uma tarefa pode ser inserida para ser realizada uma vez ou repetidamente, dependendo de suas demandas.

Para abrir o menu Tarefas:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Tarefas.**

Como criar uma tarefa

1. Na tela Tarefas, toque em **Menu** → **Nova Tarefa**.

   Para rapidamente criar uma tarefa com somente um assunto, toque na caixa **Toque para adicionar tarefa** no topo da tela. Insira então as informações de sua tarefa e toque na tela. Se você não conseguir ver a caixa, toque em **Menu** → **Opções...** → **Mostrar barra de entrada Tarefas**.

2. Insira uma descrição da tarefa.
3. Para configurar um lembrete toque na tarefa e em **Editar** . Em seguida toque no campo **Conclusão** e defina uma data limite. Toque então no campo **Lembrete** e selecione **Lembre-me**. Você pode definir a hora e a data que você alertou para a tarefa.

Nota: Para ser automaticamente lembrado de novas tarefas com uma data limite, na lista de tarefas, toque em **Menu** → **Opções...** → **Definir lembretes para novos itens**.

4. Para atribuir a tarefa a uma categoria, toque no campo **Categorias** e selecione uma a partir da lista. Você também pode adicionar uma nova categoria clicando em **Novo.**
5. Para prevenir que outras pessoas vejam a tarefa, toque no campo **Confidenc.** e selecione **Confidencial**. A tarefa privada é marcada com o ícone de uma chave quando você a visualiza.

6. Para adicionar uma nota, toque no campo **Notas** e faça uma anotação.
7. Ao terminar, toque em ok para salvar a tarefa.

Como visualizar e editar uma tarefa

Quando você acessa a aplicação Tarefas, a lista de tarefas é exibida.

Nota: Para exibir a data inicial e final na lista de tarefa, toque em **Menu** → **Opções...** → **Mostrar data de início e conclusão**.

1. Na lista de tarefas, toque na tarefa que você deseja visualizar.

   Uma tela com um sumário é exibido:
2. Toque em **Editar** e edite as informações da tarefa.
3. Toque em ok para salvar as alterações.

Como marcar uma tarefa como concluída ou apagá-la.

Para marcar uma tarefa como concluída:

Na lista de tarefas, toque na caixa de verificação próxima à tarefa.

Para apagar uma tarefa:

1. Na lista de tarefas, toque e segure a tarefa que você deseja apagar.
2. No menu pop-up, toque em **Excluir Tarefa.** Na próxima vez que você sincronizar, a tarefa será apagada do computador.
3. Toque em **Sim** para apagar permanentemente a tarefa.

Alarmes

Você pode utilizar a função alarme para configurar um alarme de despertar ou configurar um alarme para lembrá-lo de um compromisso.

Para abrir o menu Alarmes:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Alarme**.

Como configurar um despertador

1. Na lista de alarmes, selecione **Alarme para despertar**.
2. Toque na caixa de verificação, insira o horário que o despertador deverá soar e selecione os dias que ele deverá tocar no modo de visualização semanal.

   Você pode configurar o despertador de 3 formas diferentes.
3. Selecione uma melodia para o alarme no campo **Tom**.
4. Selecione um intervalo de tempo para reiniciar o alarme no campo **Alarme**.
5. Toque em **Concluído**.

Como configurar um alarme

1. Na lista de alarmes, selecione um dos alarmes entre **Alarme1** e **Alarme4**.

   Você pode adicionar alarmes tocando em **Menu** e selecionando **Adicionar alarme**.
2. Configure cada opção de alarme.
3. Toque em **Concluído**.

Como interromper um alarme

- Para parar um alarme, toque em **OK**. Quando um alarme de despertar tocar, toque em **Parar** para interrompê-lo, ou toque em **Soneca** para configurar o alarme para tocar novamente após o tempo especificado na opção Soneca.
- Para desativar o alarme, selecione o alarme desejado na lista de alarmes e selecione **Desligado** no campo **Ativação**.

capítulo 8

Multimídia

Câmera

Com a câmera embutida de seu telefone, você pode tirar fotos ou gravar vídeos de pessoas ou eventos em movimento. Seu telefone tira fotos no formato JPEG e vídeos no formato 3GP.

Nota: Ao utilizar a câmera, você não pode executar o Mini Player.

Para abrir a Câmera:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Câmera**. Você também pode tocar e segurar o botão [ ] à direita do telefone.

Como tirar fotos

1. Quando você liga a câmera, o modo Câmera é exibido.
2. Ajuste a imagem a ser capturada.
   - Pressione as teclas Esqueda ou Direita para aumentar ou diminuir o zoom. O nível de zoom pode variar dependendo da resolução da imagem.
   - Pressione as teclas de navegação Para cima ou Para baixo ou as teclas de Volume para ajustar o brilho.
   - Toque nos ícones de opção na tela da câmera para alterar as configurações.
3. Toque em ou pressione [ ] para tirar uma foto. A foto tirada é exibida na tela de pré-visualização.
4. Para salvar a foto e voltar o visor ao modo Câmera, toque em **Salvar**. A foto é salva na pasta **Minhas imagens**.

   Para enviar a foto via MMS, toque em **MMS**. Veja página 83.

   Para apagá-la e retornar à tela de pré-visualização da Câmera, toque em .

Como configurar as opções da câmera

Você pode personalizar as configurações da câmera.

Na tela de pré-visualização da Câmera, toque em **Menu** e pressione a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as opções, ou toque nos ícones de opção da câmera na tela.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Modo**: muda entre o modo Câmera e o modo Filmadora.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo da câmera.

  Único: tira uma foto com um único disparo.

  Multi shot: tira uma série de fotografias. Você pode selecionar o número padrão de fotos que a câmera irá tirar no campo **Câmera** em **Opções.**

  Noturno: tire uma foto no modo de disparo noturno.
- **Tamanho da imagem**: permite que você selecione um tamanho de imagem.
- **Qualidade da imagem**: permite que você selecione uma qualidade de imagem.
- **Proporção de branco**: permite que você personalize o controle do branco para fazer sua foto parecer mais quente ou mais fria, dependendo das condições de luz.
- **Temporizador**: Permite que você defina um período de tempo antes da câmera tirar a foto.
- **Efeitos**: Permite que você aplique um efeito especial.
- **Ferramentas**: permite que você altere as opções de configuração da câmera. Veja "Como alterar as configurações de câmera padrão."

Como visualizar as fotos

Para visualizar as fotos que você tirou, toque em **Galeria** no modo Câmera. A lista de fotos da pasta **Minhas imagens** é exibida. Para mais detalhes, veja página 118.

Como gravar um vídeo

1. No modo de Câmera, toque em na tela e selecione **Câmera de vídeo** para mudar para o modo Filmadora.
2. Ajuste a imagem a ser gravada.
   - Pressione as teclas Esqueda ou Direita para aumentar ou diminuir o zoom. O nível de zoom pode variar dependendo da resolução da imagem.
   - Pressione as teclas de navegação Para cima ou Para baixo ou as teclas de Volume para ajustar o brilho.
   - Toque nos ícones de opção da câmera onscreen para alterar as configurações da filmadora.
3. Toque em ou pressione ou para iniciar a gravação.
4. Ao finalizar a gravação, toque em ou pressione ou .
5. Para reproduzir o vídeo, toque em .

Para salvar o vídeo e voltar o visor ao modo Filmadora, toque em **Salvar**. O vídeo é salvo na pasta **Meus vídeos**.

Para enviar o vídeo via MMS, toque em **MMS**. Veja página 83.

Para apagá-lo e retornar à tela de pré-visualização da Filmadora, toque em .

Como configurar as opções da filmadora

Você pode personalizar as configurações da filmadora.

Na tela de pré-visualização da Filmadora, toque em **Menu** e pressione a tecla de navegação Para cima ou Para baixo para percorrer as opções, ou toque nos ícones de opção da Filmadora na tela.

Os seguintes ícones estão disponíveis:

- **Modo**: muda entre o modo Câmera e o modo Filmadora.
- **Modo de vídeo**: selecione um modo de gravação. Selecione **Limite para MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou um e-mail. Selecione

Sem limite para gravar um vídeo dentro do limite de memória atualmente disponível.

- **Tamanho do vídeo**: permite que você selecione um tamanho para o vídeo.
- **Qualidade do vídeo**: permite que você selecione uma qualidade de imagem.
- **Proporção de branco**: permite que você personalize o controle do branco para fazer seu vídeo parecer mais quente ou mais frio, dependendo das condições de luz.
- **Temporizador**: Permite que você defina um período de tempo antes da filmadora gravar um vídeo.
- **Efeitos**: Permite que você aplique um efeito especial.
- **Ferramentas**: permite que você altere as opções de configuração da câmera. Veja "Como alterar as configurações de câmera padrão."
- **Áudio**: selecione se deseja ou não gravar um vídeo com áudio.

Como reproduzir vídeos.

Para visualizar os vídeos que você gravou, toque em **Galeria** no modo Filmadora. A lista de vídeos da pasta **Meus vídeos** é exibida. Para mais detalhes, veja página 118.

Como alterar as configurações de câmera padrão

Para personalizar as configurações de câmera padrão, toque em **Menu** e selecione **Ferramentas**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- campo **Geral**: Você pode personalizar as configurações gerais da Câmera.

  Mostrar indicadores: permite que você configure a câmera para exibir ícones na tela de pré-visualização.

  Salvar automaticamente: permite que você configure a câmera para salvar uma foto ou um vídeo após a captura.

  Fechar aplicativo de câmera se o dispositivo não for usado para: permite que você defina um período de

tempo para a câmera esperar antes de desligar quando não for utilizada.

- campo **Câmera**: Você pode personalizar as configurações para o modo Câmera.

  Multi shot: permite que você defina o número de fotos e a velocidade de disparo.

  Pasta de armazenamento padrão: permite que você selecione a posição de memória padrão.

  Prefixo do nome do arquivo: permite que você altere o prefixo padrão do nome das fotos.

  Foco automático: permite que você configure o telefone para usar o modo Auto Focus.

- campo **Câmera de vídeo**: Você pode personalizar as configurações para o modo Filmadora.

  Pasta de armazenamento padrão: permite que você selecione a posição de memória padrão.

  Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão do nome dos vídeos.

- campo **Som**: permite que você selecione sons para o obturador e ajustes de zoom e brilho. Esta opção também permite que você ative ou desative o efeito de som quando a gravação é iniciada ou terminada.

Windows Media Player

Seu telefone vem equipado com o Microsoft Windows Media Player 10. Com o Windows Media Player, você pode reproduzir Windows Media Audio, Windows Media Video e arquivos MP3 que são armazenados no seu telefone, cartão de memória ou na Web.

Para abrir o Windows Media Player:

No menu **Iniciar**, toque em **Windows Media**.

Como preparar arquivos de mídia

Você pode copiar arquivos de mídia de seu computador para o telefone utilizando o Windows Media Player ou o ActiveSync. Você também pode copiar arquivos de mídia utilizando um cartão de memória.

Nota: Se você armazenar muitos arquivos na memória, a velocidade de operação do sistema irá diminuir. Utilizar um cartão de memória opcional ajudará você a solucionar este problema e aproveitar melhor os arquivos de música.

Sobre DRM, licenças e arquivos protegidos.

Alguns arquivos de mídia digital, como músicas baixadas de lojas online, são criptografadas para prevenir que sejam distribuídas ou compartilhadas de modo ilegal. Provedores de conteúdo utilizam uma tecnologia chamada Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management - DRM) para criptografar os arquivos. Durante o processo de criptografia, o provedor de conteúdo cria uma licença que especifica como e quando o arquivo pode ser utilizado.

Por exemplo, um provedor de conteúdo pode criar uma licença que permite a você reproduzir um determinado arquivo em seu computador, mas não em seu telefone. Ou uma licença que permite a você reproduzir um determinado arquivo em seu telefone, mas somente por um mês, ou talvez somente um número determinado de vezes. Arquivos que possuem licenças associadas a eles são chamados de arquivos protegidos.

Como copiar arquivos de mídia utilizando o ActiveSync

1. Conecte seu telefone a um computador e inicie a sincronização como é mostrado na página 49.
2. Abra o diretório de arquivos do telefone clicando em **Explorar** na janela Microsoft ActiveSync.
3. Arraste os arquivos de mídia que você deseja copiar e solte-os em uma pasta.

   O Windows Media Player automaticamente recupera os arquivos de mídia da pasta onde eles estão copiados e você pode procurá-los a partir da Biblioteca. Se os arquivos de mídia não aparecerem na Biblioteca, atualize a

biblioteca tocando em **Menu** e selecionando **Atualizar Biblioteca....**

Como copiar arquivos de mídia utilizando o programa Windows Media Player de seu computador

Você pode utilizar o Windows Media Player do computador para copiar arquivos de mídia. Utilizar o Windows Media Player garante que as licenças serão copiadas juntamente aos arquivos protegidos.

Certifique-se de que você tenha o Windows Media Player 10 ou versões mais recentes em seu computador. Dependendo da versão do Windows Media Player, o procedimento para copiar arquivos pode variar.

1. Conecte seu telefone ao computador e inicie a sincronização.
2. Abra o Windows Media Player em seu computador.
3. Clique em **Sincronizar**.
4. Clique em **Editar Lista de Reprodução**.
5. Selecione os arquivos de mídia que você deseja sincronizar à esquerda da janela.
6. Toque **OK**.
7. Selecione o local de armazenamento no painel direito da janela do Windows Media Player.
8. Toque para selecionar o nível de qualidade desejado e toque em **OK**.
9. Toque em **Iniciar Sincronização**.

   Os arquivos selecionados são convertidos e copiados para a localização selecionada no passo 7.

Como utilizar as bibliotecas

Uma biblioteca é uma lista de arquivos fornecida pelo Windows Media Player para recuperar arquivos de mídia da memória do telefone ou de um cartão de memória.

A tela da Biblioteca contem categorias, como Minhas Músicas, Meus Vídeos, Minha TV e Minhas Listas de Reprodução. Utilizando a tela da Biblioteca, você pode ordenar seu conteúdo por critérios, como

nome do artista, título do álbum ou gênero de música.

A partir da tela principal do Windows Media Player, toque em **Menu** → **Biblioteca...** Em seguida, na tela da Biblioteca, toque em **Menu** para acessar as seguinte opções:

- **Colocar em Fila**: adiciona o arquivo selecionado ao final da lista de reprodução atual.
- **Excluir da Biblioteca**: apaga o arquivo selecionado da biblioteca.
- **Em execução**: abre a lista de reprodução atual.
- **Biblioteca**: permite que você selecione a biblioteca que deseja visualizar (por exemplo, a biblioteca de arquivos armazenados em seu telefone ou no cartão de memória).
- **Atualizar Biblioteca...**: adiciona novos arquivos à biblioteca procurando em seu telefone ou em um cartão de memória. Quando a adição de arquivos tiver terminado, toque em **Concluído**.
- **Abrir Arquivo...**: permite que você procure os arquivos de mídia que deseja reproduzir a partir do sistema de arquivos.
- **Abrir URL...**: permite que você especifique um endereço URL para um serviço streaming.
- **Propriedades**: exibe informações sobre o arquivo selecionado.

Como reproduzir arquivos de música e vídeo

Se você copiar arquivos de mídia para a memória de seu telefone ou cartão de memória, você pode executá-los a partir do Windows Media Player.

Como reproduzir arquivos de mídia a partir da biblioteca

1. A partir da tela da Biblioteca, se necessário, toque em **Menu** e selecione **Biblioteca** e selecione a memória a partir da qual você deseja recuperar arquivos.
2. Toque em **Menu** e selecione **Atualizar Biblioteca...**.

3. Quando as bibliotecas tiverem sido atualizadas, toque em **Concluído**.
4. Selecione uma categoria.
5. Vá até a biblioteca que deseja reproduzir e toque em **Executar**.

Nota: Se o arquivo não aparecer na biblioteca, na tela da Biblioteca, toque em **Menu** → **Abrir Arquivo...** Na tela do Sistema de Arquivos, selecione os arquivos que deseja reproduzir.

A tela do Media Player aparece e o arquivo selecionado é reproduzido.

Você pode utilizar as seguintes opções durante a reprodução:

- Para ajustar o volume do Windows Media, pressione a tecla de navegação Para cima ou Para baixo. Você pode visualizar o nível de volume na tela.
- Para retroceder um arquivo, mantenha pressionada a tecla de navegação Esquerda.
- Para avançar um arquivo, mantenha pressionada a tecla de navegação Direita.
- Para acessar o próximo arquivo, pressione a tecla de navegação Direita.
- Para acessar o arquivo anterior, pressione a tecla de navegação Esquerda durante os 3 segundos que seguem o início da reprodução.
- Para reproduzir os arquivos da lista de reprodução aleatória ou repetidamente, toque em **Menu** → **Ordem Aleatória**/ **Repetir**.
- Para ver o vídeo em tela cheia, toque em **Menu** → **Tela Inteira**.
- Para interromper a reprodução, toque em **Menu** → **Parar**.

Como reproduzir arquivos de mídia em uma rede.

1. Na tela Biblioteca, toque em **Menu** → **Abrir URL...**
2. Insira uma URL no campo **URL**, ou vá até uma das URL que você utilizou no campo **Histórico**.

3. Toque em **OK**.

Nota: Para reproduzir arquivos de mídia streaming, você precisa estar conectado a uma rede. Para mais informações sobre como criar uma conexão remota entre seu telefone e uma rede, consulte a Ajuda de Conexão online.

Como configurar uma lista de reprodução

Você pode adicionar arquivos de mídia da tela da Biblioteca a uma lista de reprodução temporária. Ela lista o arquivo atualmente em reprodução, assim como quaisquer arquivos que tenham sido adicionados para executar em seguida.

Como criar uma lista de reprodução

1. Na tela da Biblioteca, selecione a categoria desejada e vá até o arquivo que você deseja reproduzir.
2. Se o arquivo não aparecer na lista, toque em **Menu** → **Atualizar Biblioteca...** Você também pode selecionar **Abrir Arquivo...** para exibir a tela dos Sistema de Arquivos e procurar pelos arquivos que deseja.
3. Selecione um arquivo e toque em **Menu** → **Colocar em fila**.
4. Repita a partir do passo 1 e adicione mais arquivos.
5. Toque em ok para retornar à tela do Windows Media Player.

Como abrir a lista de reprodução

Na tela do Windows Media Player, toque em **Em Execução**.

A tela Em execução é exibida.

Como editar a lista de reprodução

- Para alterar a ordem de reprodução, toque em ↑ ou ↓. Você também pode tocar em **Menu** → **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**.

- Para ir à Biblioteca, toque em . Você também pode tocar em **Menu** → **Biblioteca...**
- Para excluir o arquivo selecionado da lista de reprodução atual, toque em . Você também pode tocar em **Menu** → **Remover da Lista de Reprodução**.
- Para exibir as informações do arquivo, toque em .
- Para limpar a lista de reprodução, toque em **Menu** → **Limpar Lista Em Execução**.

Como alterar as configurações do Windows Media Player

Você pode personalizar a aparência e a funcionalidade do Windows Media Player. Na tela do Windows Media Player, toque em **Menu** → **Opções...**

Você pode utilizar as seguintes opções:

- campo **Reprodução**: Selecione as opções de reprodução. Você pode selecionar o modo que o tempo é exibido na tela do Media Player, ou se deseja ou não pausar a reprodução quando executar outro programa ou continuar a reprodução após uma chamada telefônica.
- campo **Vídeo**: Selecione as opções de visualização para reproduzir vídeos, como reduzir o tamanho de vídeos muito grandes e reproduzir vídeos em tela inteira.
- campo **Rede**: altera as configurações de conexão da rede que será utilizada para executar vídeos streaming.
- campo **Biblioteca**: selecione se deseja que a tela do Windows Media Player ou a tela da Biblioteca seja exibida quando ele é aberto.
- campo **Capas**: altere a aparência do Media Player.
- campo **Botões**: atribua as funções do Windows Media Player às teclas de seu telefone para rapidamente controlar a reprodução sem ter que utilizar menus.

Mini Player

O Mini Player permite que você ouça músicas e controle o player enquanto trabalha.

Para abrir o Mini player:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Mini Player** ou pressione [ ]. O Mini Player aparece na parte inferior do telefone.

Nota: Para criar ou editar uma lista de reprodução, consulte o Windows Media Player. No Mini player, toque em para abrir Windows Media Player.

Utilize as seguintes teclas para controlar o Mini player:

- Para iniciar a reprodução, toque em ou pressione .
- Para pausar a reprodução, toque em ou pressione .
- Para avançar um arquivo, toque e segure ou mantenha pressionada a tecla de navegação Direita.
- Para retroceder um arquivo, toque e segure ou mantenha pressionada a tecla de navegação Esquerda.
- Para mover para o próximo arquivo, toque em ou pressione a tecla de navegação Direita.
- Para voltar ao arquivo anterior, toque em ou pressione a tecla de navegação Esquerda durante os 3 segundos que seguem o início da reprodução.
- Para ajustar o volume, pressione a tecla de navegação Para cima ou Para baixo.
- Para silenciar a reprodução, toque em .

Gerenciador de conteúdo

Este programa permite que você acesse todas as suas imagens, sons, vídeos e arquivos de documento armazenados no diretório do seu telefone ou em um cartão de memória.

Para abrir o Gerenciador de conteúdos:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Gerenciador de conteúdo**.

Como visualizar uma foto

1. Abra a pasta **Minhas Imagens**.
2. Selecione a miniatura da foto que você deseja.
3. Toque em ou para ver outras fotos. Você pode também pressionar a tecla de navegação Esquerda ou Direita.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque em **Zoom** para mudar para o modo de zoom e toque em seguida em ou . Para dimensionar a imagem ao tamanho da tela, toque em . Para retornar ao modo normal, toque em .
- Para editar a foto, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar imagem**. Você pode então editar a foto tocando nas ferramentas de edição na parte inferior da tela.
- Para definir a foto como papel de parede da tela Hoje ou como imagem de ID de chamada para um contato, toque em **Menu** → **Definir como** → uma opção.
- Para enviar a foto, toque em **Menu** → **Enviar** → um método de envio. Veja página 120.

Como visualizar fotos como uma apresentação de slides

Você pode visualizar todas as suas fotos como uma apresentação de slides, uma apresentação seqüencial de cada imagem do álbum atual.

Como visualizar uma exibição de slides

A partir da lista de miniaturas, toque em **Menu** → **Reproduzir apresentação de slides**. A apresentação de slides inicia em tela cheia.

- Para interromper a apresentação de slides, toque na tela e em seguida em .
- Para interromper a exibição de slides e retornar à tela anterior, toque na tela e em seguida em .
- Para mudar a orientação da visor, toque na tela e em seguida em .

- Para percorrer as fotos, toque na tela e em seguida em ou .

Como personalizar as configurações da apresentação de slides.

A partir da lista de miniaturas, toque em **Menu** e selecione **Ops. de apr. de slides...** para acessar as seguintes opções:

- **Repetir**: Configura a apresentação de slides para repetir.
- **Duração**: Configura o período de tempo que cada foto permanece na tela.
- **Efeito de transição**: Selecione um efeito para a apresentação de slides.
- **Mostrar direção**: Configura a direção da apresentação de slides.

Como reproduzir um som ou vídeo

1. Selecione **Minhas Músicas** ou **Meus Vídeos**.
2. Selecione a miniatura do som ou vídeo que você deseja. O arquivo é executado no Windows Media Player.

Como visualizar um documento

1. Abra a pasta que deseja.
2. Selecione a miniatura do documento que deseja. O arquivo é aberto.

Nota: Dependendo da quantidade de memória atualmente utilizada, alguns documentos podem não abrir adequadamente.

Como enviar um arquivo

Você pode enviar um arquivo para outro telefone via MMS, e-mail ou uma conexão Bluetooth ativa.

Abra uma pasta, se necessário, e toque no arquivo desejado.

- Para enviar via MMS, toque em **Menu** → **Enviar** → **como Mensagem** → **MMS (SMS/MMS)**. Para mais detalhes, veja página 83.
- Para enviar via e-mail, toque em **Menu** → **Enviar** → **como Mensagem** → **Email**

Outlook . Para mais detalhes, veja página 80.

- Para enviar via Bluetooth, toque em **Menu** → **Enviar** → **via Bluetooth**. Para mais detalhes, veja página 141.

Como copiar ou mover um arquivo

1. Abra a pasta desejada e vá até o arquivo desejado.
2. Toque em **Menu** e selecione **Editar** → **Copiar** ou **Recortar**.
3. Selecione a pasta para a qual você deseja copiar ou mover o arquivo.
4. Toque e segure a tela na pasta selecionada e selecione **Colar** a partir do menu pop-up.

Como apagar um arquivo

1. Abra a pasta desejada e vá até o arquivo desejado.
2. Toque em **Menu** e selecione **Excluir**.
3. Toque em **Sim** para confirmar a exclusão.

capítulo 9

Programas extras

Jogos

Seu telefone possui jogos divertidos, como o Bubble Breaker e a Paciência, no menu Jogos. Você pode também baixar e reproduzir novos jogos Java.

Nota: Para mais detalhes sobre jogoa, consulte a ajuda online.

Como jogar o Bubble Breaker

O objetivo do Bubble Breaker é eliminar todas as bolas. A regra é que você só pode eliminar as bolas adjacentes que tenham a mesma cor. Sua pontuação depende de quantas bolas você conseguiu eliminar.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Jogos** → **Bubble Breaker** → **Jogo** → **Novo Jogo**.
2. Toque em **Sim** para iniciar um novo jogo.
3. Toque na bola que você deseja eliminar.

   O grupo de bolas será destacado e a pontuação para aquela seleção será exibida.
4. Toque nas bolas novamente. As bolas selecionadas serão eliminadas.

Toque em **Informaçõ...** → **Estatísticas** para ver estatísticas ou informações sobre o jogo.

Você pode personalizar as opções do jogo, como tocar sons, estilo do jogo ou cor das bolas, tocando em **Jogo** → **Opções..**

Como jogar Paciência

O objetivo do jogo Paciência é utilizar todas as cartas do baralho para construir as quatro pilhas de carta em ordem ascendente, começando com os ases.

1. No menu **Iniciar,** toque em **Programas** → **Jogos** → **Paciência** → **Menu** → **Novo Jogo**. O jogo é iniciado.

2. Mova quaisquer ases das sete pilhas de cartas para os quatro espaços no topo da tela, e faça em seguida qualquer jogada disponível.
3. Quando você tiver feito todas as jogadas disponíveis, toque em **Virar** para virar as cartas.

Java

Java é uma pasta onde são armazenados jogos baixados.

Para abrir o Java:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Java**.

Como baixar novos jogos.

Toque em **Fazer dow...** . Seu telefone irá executar o Internet Explorer em uma página de jogos padrão. Você pode navegar pela página, que fornece a você as últimas notícias e informações sobre jogos e download de jogos, e pode baixar os jogos que desejar.

Como jogar

Selecione um jogo da lista de jogos. Como jogar varia de jogo para jogo.

Calculadora

A calculadora permite que você execute funções matemáticas genéricas, como adição, subtração, multiplicação e divisão.

Como utilizar a calculadora

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Calculadora**.
2. Insira o primeiro número utilizando os botões da calculadora na tela.

   Para apagar os números exibidos, toque em **C**.

   Quando mais de um dígito for inserido, toque na seta à direita da caixa de inserção para apagar somente o último dígito.
3. Toque na função matemática que deseja.
4. Insira o segundo número.

5. Para ver o resultado, toque em **=**.

Você pode utilizar os seguintes botões na tela:

- **C**: apaga os números que você inseriu.
- **MC**: apagar qualquer valor armazenado na memória da calculadora.
- **MR**: recupera o valor armazenado na memória, e o insere no cálculo atual.
- **M+**: adiciona o número atual na memória do telefone, ou soma o número atual ao que estiver armazenado na memória.

Conversor Inteligente

No Conversor inteligente você pode executar conversões de unidade.

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Conversor Inteligente**.
2. Selecione um tipo de conversor no campo superior.
3. Selecione uma unidade de origem e insira o valor a ser convertido no campo **De**.
4. Selecione uma unidade de destino no campo **Para**. O valor equivalente é exibido.

Observações:

- Para inverter as unidades, toque em **Menu** → **Reverter**.
- Para copiar o resultado para utilizá-lo em outras aplicações, toque em **Menu** → **Copiar Resultado**.

BCR

A aplicação de Reconhecimento de Cartão de Visita (Bizcard Recognition -BCR) permite que você tire uma foto do cartão de visita, extraia informações de contato do cartão e salve estas informações como um novo contato em Contatos.

Para abrir o BCR:

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **BCR**.

Antes de tirar a foto do cartão de visita

- Segure o telefone firmemente enquanto tira a foto do cartão de visita.
- Tenha cuidado em não deixar nenhuma sombrar incidir sobre o cartão.
- Nivele o cartão de visita em um local uniformemente iluminado e tire uma foto.

Como tirar a foto do cartão de visita

Você pode tirar uma foto do cartão de visita e salvá-lo como um novo contato em Contatos.

1. A partir da tela de pré-visualização do BCR, pressione [📷] ou ◯ para tirar uma foto.

   Nota: Quando você centraliza o cartão de visita na moldura, e o encaixa nas linhas verdes superior, esquerda e direita da moldura, a mesma fica amarela e o telefone automaticamente tira a foto.

2. Se você estiver no modo de **Fotografia única**, seu telefone automaticamente reconhece o cartão de visita fotografado e o converte para o formato de cartão contato.

   Se você estiver no modo de **Várias fotografias**, seu telefone permite que você tire fotos de cartões de visita adicionais. Toque em **Mais** para tirar mais fotos. Ao terminar, toque em **Reconhecer** para converter todos o cartões de visita que você fotografou.

3. Após a conversão, a pré-visualização do cartão de visita é exibida.

4. Toque em **Salvar** ou **Menu** → **Salvar tudo** para salvar o(s) cartão(ões) de visita.

5. Toque em ok.

Como converter fotos de cartões de visita a partir do diretório de arquivos

Você pode converter a foto de um único cartão de visita ou todas as fotos de uma pasta de uma só vez.

1. A partir da tela de pré-visualização do BCR, toque em **Carregar imagem**.
2. Selecione as imagens que deseja e toque em **Reconhecer**.

Como personalizar as configurações do BCR

Antes de utilizar este programa, você pode alterar as configurações de uso do BCR.

1. A partir da tela de pré-visualização do BCR, toque em **Menu** → **Configuração**.
2. Selecione a opção desejada.
   - **Idioma**: Selecione o idioma no qual o BCR deverá reconhecer os cartões de visita.
   - **Prefixo do nome do arquivo**: Define o prefixo padrão do nome dos arquivos.
   - **Salvar imagem**: Configura o telefone para salvar as fotos dos cartões de visita automaticamente depois que a foto foi tirada.
3. Toque em ok.

Agente de Download

No Agente de Download, você pode atualizar o firmware de seu telefone com pacotes de software fornecidos pelo fabricante de seu telefone. O fabricante irá enviar uma mensagem SMS, permitindo a você baixar o pacote de software, ou você poderá acessar o servidor da web do fabricante e baixá-lo.

Para atualizar o firmware de seu telefone:

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Agente de Download**.
2. Vá até o arquivo do pacote e toque em **Instalar**.

Excel Mobile

O Excel Mobile trabalha em conjunto com o Microsoft Excel de seu computador e permite acesso fácil a cópias de suas pastas de trabalho. Você pode criar novas pastas de trabalho em seu telefone ou pode copiá-las de seu computador para seu telefone. Sincronize as pastas de trabalho entre seu computador e seu telefone para que você tenha os conteúdos mais atualizados em ambos os locais.

Como criar uma pasta de trabalho

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Excel Mobile**. Uma nova pasta de trabalho é aberta.

   Se você selecionar um modelo para novas pastas de trabalho, este modelo será exibido com texto e formatação pré-configurados. Para definir um modelo, na lista de arquivos, toque em **Menu** → **Opções...** → **Modelo para nova pasta de trabalho**.

   Nota: Você pode abrir uma nova pasta de trabalho tocando em **Menu** → **Arquivo** → **Novo**.

2. Selecione uma célula. Se a célula não estiver visível, toque em **Menu** → **Editar** → **Ir para**... Insira a referência (por exemplo:A4) e toque em **OK**.

3. Insira o valor ou texto e toque em ↵ no painel de inserção.

   O texto é automaticamente alinhado à esquerda.

4. Você pode editar e formatar dados tocando em **Menu** → **Editar**, **Formatar** e **Ferramentas**. Para mais detalhes, veja a ajuda online.

5. Toque em ok para salvar a pasta de trabalho.

   A pasta de trabalho é automaticamente salva como uma pasta de trabalho do Excel Movile de nome **Marcar1**.

Como utilizar pastas de trabalho do Excel Mobile

O Excel Mobile contém uma lista dos arquivos excel armazenados no seu telefone. Toque em um arquivo na lista para abri-lo. Para apagar um arquivo, fazer cópias de um arquivo ou enviar um arquivo, toque e segure-o na lista. Selecione então a ação apropriada a partir do menu pop-up. O Excel Mobile fornece ferramentas fundamentais de pasta de trabalho, como fórmulas, funções, ordenação e filtro. Para exibir a barra de ferramentas, toque em **Exibir** → **Barra de ferramentas**.

Dicas para trabalhar no Excel Mobile

Atente para o seguinte ao trabalhar com grandes pastas de trabalho no Excel Mobile:

- Mude para o modo Tela Inteira para visualizar o máximo possível de sua pasta de trabalho. Toque em **Exibir** → **Tela Inteira**. Para sair do modo Tela Inteira, toque em **Exibir** → **Tela Inteira** novamente.
- Exibir a barra de ferramentas. Toque em **Exibir** e em seguida toque em **Barra de Ferramentas** para exibí-la ou ocultá-la.
- Como congelar painéis em uma pasta de trabalho. Primeiro selecione a célula onde você deseja congelar painéis. Toque em **Exibir** → **Congelar Painéis**. Você pode querer congelar os painéis superiores e à esquerda em uma pasta de trabalho para manter as linhas e colunas visíveis à medida que você percorre a página. Para sair, toque em **Exibir** → **Descongelar Painéis**.
- Divida os painéis para visualizar diferentes áreas de uma grande pasta de trabalho. Toque em **Exibir** → **Dividir**. Em seguida arraste a barra de divisão para onde você deseja. Para remover a barra de divisão, toque em **Exibir** → **Remover Divisão**.
- Como exibir ou ocultar linhas e colunas. Para ocultar uma linha ou coluna, selecione uma célula na linha ou coluna que você deseja ocultar. Toque em seguida em **Menu** → **Formatar** → **Linha** ou **Coluna** → **Ocultar**. Para exibir uma

linha ou coluna oculta, selecione as células de ambos os lados da linha ou coluna oculta e toque em **Menu** → **Formatar** → **Linha** ou **Coluna** → **Reexibir**.

Word Mobile

O Word Mobile trabalha em conjunto com o Microsoft Word de seu computador e permite acesso fácil a cópias de seus documentos. Você pode criar novos documentos em seu telefone ou pode copiá-los de seu computador para seu telefone. Sincronize documentos entre seu computador e seu telefone para que você tenha os conteúdos mais atualizados em ambos os locais.

Utilize o Word Mobile para criar documentos Word, como cartas, minutas e relatórios de viagem.

Como criar um documento do Word

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Word Mobile**.
2. Toque em **Novo**. Um documento em branco é aberto.

   Se você selecionar um modelo para novos documentos, este modelo será exibido com texto e formatação pré-configurados. Para definir um modelo, na lista de arquivos, toque em **Menu** → **Opções...** → **Modelo padrão**.
3. Como inserir informações

   Nota: Para alterar o formato da fonte ou do parágrafo, toque em **Menu** → **Formatar** → **Fonte...** ou **Parágrafo...**
4. Toque em ok para salvar o documento.

Como utilizar um documento do Word

O Word Mobile contém uma lista dos arquivos word armazenados no seu telefone. Toque em um arquivo na lista para abri-lo.

Nota: Se você estiver abrindo um documento Word criado em um computador, selecione **Ajustar à Janela** no menu **Exibir** para que você possa visualizar todo o documento.

Você pode salvar um documento que você criou ou editou de diversas maneiras, incluindo documentos do Word (*.doc), Modelos (*.dot), Formato Rich Text (*.rtf) e Texto Simples (*.txt).

Para apagar um arquivo, fazer cópias de um arquivo ou enviar um arquivo, toque e segure-o na lista. Selecione então a ação apropriada a partir do menu pop-up.

Como alterar as opções

Para criar os padrões para criar e ordenar documentos do Word Mobile, na lista de documentos, toque em **Menu** → **Opções**...

- **Modelo padrão**: Seleciona um modelo que será utilizado para novos documentos. Você pode alterar este padrão ao criar documentos específicos. Somente os documentos salvos na pasta **Modelos** são listados.
- **Salvar em**: Selecione o local de armazenamento dos documentos.
- **Exibição de lista**: Selecione os tipos de documentos que você deseja exibir na lista de documentos.

PowerPoint Mobile

Com o PowerPoint Mobile, você pode abrir e visualizar apresentações de slide criadas em seu computador. Se a apresentação for aberta a partir de um e-mail, baixada a partir de um arquivo ou da Internet, copiada para o aparelho a partir de um cartão de memória ou obtida pela sincronização com

seu computador, e se tiver sido criada no formato *ppt e *.pps com o PowerPoint 97 ou versão superior, ela poderá ser visualizada em seu telefone.

Como visualizar uma apresentação de slides

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **PowerPoint Mobile**.
2. Selecione uma pasta de arquivos e selecione o arquivo que você deseja visualizar.
3. Toque na tela para mover para o próximo slide.

   Para mover para o slide anterior, toque em ▲ e selecione **Anterior**.

   Para navegar entre os slides, toque em ▲ → **Ir para o Slide** e selecione o slide desejado.
4. Para interromper a apresentação de slides, toque em ▲ → **Finalizar Apresentação**.

Como ampliar ou reduzir um slide

Você pode aumentar o zoom para visualizar uma parte do slide com mais detalhes e reduzir o zoom para visualizar o slide inteiro novamente.

1. Abra o slide que deseja visualizar.
2. Em um slide, toque em ▲ → **Mais Zoom** ou **Menos Zoom**.

Como alterar as opções da apresentação de slides

Você pode alterar os padrões de visualização de uma apresentação de slides.

Como alterar a orientação de uma apresentação de slides.

1. Abra o slide que deseja visualizar.
2. Na tela de um slide, toque em ▲ → **Mostrar Opções...** → campo **Orientação**.
3. Selecione a orientação desejada.

Como alterar as opções de reprodução.

1. Abra o slide que deseja visualizar.
2. Na tela de um slide, toque em ▲ → **Mostrar Opções...** → campo **Reproduzir**.
3. Toque na caixa de verificação **Substituir opções para todos os arquivos** e selecione uma das seguintes opções:
   - **Apresentação sem animação**: desativa as animações.
   - **Apresentação sem transição de slide**: exibe os slides sem transição.
   - **Usar temporizações, se presentes**: configure para utilizar tempos para cada slide em uma apresentação.
   - **Loop contínuo**: configure para avançar para o primeiro slide depois do último em uma apresentação.

Cliente dos Serviços de Terminal

Utilizando o Cliente dos Serviços de Terminal, você pode se registrar em um computador que esteja executando os Serviços de Terminal ou Desktop Remoto e utilizar todos os programas que estiverem disponíveis neste computador a partir do seu telefone. Por exemplo, ao invés de executar o Word Mobile, você pode executar o Microsoft Word de seu computador e acessar todos os arquivos *.doc neste computador a partir do seu telefone.

Como conectar a um Servidor de Terminal

Inicie uma conexão remota com um servidor via conexão de modem sem fio ou cartão de rede (Ethernet).

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Cliente dos Serviços de Terminal**.
2. Para conectar com um servidor que você conectou anteriormente, toque no servidor na caixa **Servidores recentes**.

Para conectar a um novo servidor, insira o nome do servidor na caixa **Servidor**.

Toque na caixa de verificação **Limitar tamanho da área de trabalho do servidor para caber na tela** somente quando utilizar aplicações que foram especificamente dimensionadas para utilizar com o telefone.

3. Toque em **Conectar**.

Nota: Se o administrador da rede configurou o Cliente de Serviços de Terminal para reconectar ou desconectar sessões e se você se desconectou anteriormente de um Servidor de Terminal sem encerrar a sessão, o Cliente de Serviços de Terminal irá se reconectar àquela sessão.

Como desconectar sem encerrar uma sessão

Os seguintes comandos devem ser acessados a partir do menu **Iniciar** na janela dos Serviços de Terminal utilizada para acessar os comandos do computador. Não utilize o menu **Iniciar** de seu telefone.

1. Na janela do Cliente de Serviços de Terminal, toque em **Iniciar** →**Desligar**.
2. Toque em **Desconectar**.

Nota: Se o administrador da rede configurou o Cliente de Serviços de Terminal para reconectar ou desconectar sessões, você será reconectado a esta sessão da próxima vez que se conectar a este servidor.

Como desconectar e encerrar uma sessão

1. Na janela do Cliente de Serviços de Terminal, toque em **Iniciar** → **Desligar**.
2. Toque em **Log Off**.

Como navegar no Cliente de Serviços de Terminal

Uma vez conectado ao servidor, a tela do computador deve preencher a tela de seu telefone. Se barras de scroll são exibidas na tela do servidor, você verá mais de um conjunto de barras de scroll em seu telefone:

- Uma para percorrer informações em seu computador e outra para percorrer a tela do computador a partir da janela dos Serviços de Terminal no Cliente de Serviços de Terminal.
- Para garantir que você está percorrendo a tela do computador a partir do Cliente de Serviços de Terminal, utilize os quatro botões direcionais na parte inferior da tela do Cliente de Serviços de Terminal.
- Para melhor caber informações na tela de seu telefone, toque na caixa de verificação **Limitar tamanho da área de trabalho do servidor para caber na tela**. Para um resultado otimizado, os programas em seu computador devem ser maximizados.

Gerenciador de arquivos

A aplicação Gerenciador de arquivos permite a você abrir uma janela semelhante a de um computador com sistema Windows. O Gerenciador de arquivos permite que você navegue pelo seu telefone para localizar as pastas e os arquivos desejados.

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Gerenciador de arquivos**.

Você pode gerenciar, apagar, copiar ou editar rapidamente quaisquer arquivos ou pastas de seu telefone. Você pode criar novas pastas.

Gerenciador de tarefas

Seu telefone é um dispositivo multi-tarefa. Ele pode executar mais de um programa ao mesmo tempo. No entanto, isso pode causar queda de conexão, travamento, problemas de memória e cosumo adicional de energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários utilizando o **Gerenciador de tarefas**.

1. Mantenha a tecla pressionada. Você também pode tocar em **Programas** → **Gerenciador de tarefas** a partir do menu **Iniciar**.

   A lista de todos os programas atualmente em execução em seu telefone aparece na janela pop-up.

2. Para ativar um programa, toque no programa desejado.

   Para fechar um programa, toque em **Fechar**. Para fechar todos os programas, toque em **Fechar tudo**.

Gerenciador SIM

O Gerenciador SIM permite que você crie ou visualize os contatos armazenados no cartão SIM.

Como utilizar os contatos do cartão SIM

Você pode acessar os contatos armazenados no cartão SIM e copiar ou movê-los para a lista de contatos da memória de seu telefone.

Como criar um contato do cartão SIM

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **SimManager** → campo **Agenda de telefones**.
2. Toque em **Novo**.
3. Insira as informações do contato e toque em **OK**.

Como editar os contatos do cartão SIM

1. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **SimManager** → campo **Agenda de telefones**.

   A lista de contatos é exibida na tela do **SimManager**.

2. Vá até o contato desejado e toque em **Menu** → **Editar**.

   Para copiar ou mover o contato, toque em **Menu** → **Copiar para Agenda de**

telefones ou **Mover para Agenda de telefones**.

3. Toque em **OK**.

Como visualizar seu próprio número

Você pode armazenar seus números de telefone utilizando descrições separadas. Alterações feitas nesta opção não afetam o número de assinatura real de seu cartão SIM.

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **SimManager** → campo **Número próprio**.

Como utilizar os Números de Serviço

Você pode utilizar os números de acesso dos serviços suportados pelo seu provedor de serviços. Esta opção pode estar indisponível, dependendo do seu cartão SIM.

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **SimManager** → campo **SDN**.

GPS

Você pode configurar uma porta serial para ser utilizada para receber dados GPS quando um dispositivo GPS estiver conectado com seu telefone.

No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Sistema** → **GPS**.

Altere as opções em cada campo:

- No campo **Programas**, selecione uma porta para ser utilizada para conectar a um dispositivo GPS.
- No campo **Hardware**, selecione uma porta para ser utilizada para receber dados GPS e defina uma taxa de transmissão.

Nota: Para permitir que diversos programas recebam dados GPS simultaneamente, certifique-se a opção **Gerenciar GPS automaticamente** no campo **Acesso** esteja selecionada.

SIM AT

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão que suporte os menus SIM AT e forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços.

No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **SimToolkit**.

Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

capítulo

10 Como se conectar

Você pode utilizar seu telefone para trocar informações com outros dispositivos móveis, assim como com seu computador, uma rede ou a Internet. Você tem as seguintes opções de conexão:

- Troque informações entre dispositivos com Bluetooth sem uma conexão física.
- Conecte ao seu Provedor de Serviço Internet ou à rede de sua companhia. Uma vez conectado, você pode enviar e receber e-mails e mensagens instantâneas, navegar pela Internet ou Intranet e sincronizar informações utilizando o ActiveSync.
- Conecte com seu computador para sincronizar remotamente. Uma vez conectado, você pode sincronizar informações, como dados do seu Pocket Outlook. Para mais detalhes sobre o ActiveSync, veja "Como sincronizar informações" na página 47."

Como enviar dados via Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance. Dispositivos com Bluetooth podem trocar dados através da distância de aproximadamente 10 metros sem precisar de uma conexão física.

Diferente do infravermelho, você não precisa alinhar o telefone com outro dispositivo para enviar informações via Bluetooth.

Como ativar o modo Bluetooth

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Conexões** → **Bluetooth** → campo **Modo**
2. Toque na caixa de verificação **Ligar o Bluetooth** para ativar a função Bluetooth.

3. Toque na caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos** para permitir que outros dispositivos detectem seu telefone.
4. Toque ok.

Como pesquisar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campos **Conexões** → **Bluetooth**.
2. No campo **Dispositivos**, toque em **Adicionar novo dispositivo...**
3. Aguarde o telefone procurar por novos dispositivos Bluetooth.
4. Toque no dispositivo que deseja conectar ao telefone e toque em **Avançar**.
5. Inisra um código PIN Bluetooth de 1 a 16 dígitos e toque em **Avançar**. Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código PIN, a conexão é estabelecida.
6. Se necessário, mude o nome de exibição do outro dispositivo e selecione os serviços que desejar.
7. Toque em **Concluir**.

Como configurar uma porta COM Bluetooth

Você pode selecionar uma porta COM para enviar e receber dados.

1. Na tela Bluetooth, toque no campo **Portas COM** → **Nova Porta de Entrada** ou **Nova Porta de Saída**.
2. Para portas de saída, selecione um dispositivo e toque em **Avançar**.
3. Selecione uma porta COM.
4. Toque na caixa de verificação **Conexão Segura** para trocar dados de uma forma segura.
5. Toque em **Concluir**.

Como definir uma impressora Bluetooth padrão

Você pode definir uma impressora Bluetooth padrão para ser utilizada para imprimir imagens.

1. Procure uma impressora Bluetooth e faça o pareamento.

Nota: Você precisa selecionar **Porta Serial** e **Impressora BPP** em **Selecionar serviços para utilizar com este dispositivo**.

2. Na tela Bluetooth, toque no campo **BPP**.
3. Toque e segure a impressora Bluetooth que você deseja e selecione **Impressora padrão**.

Como utilizar as opções do dispositivo

Quando você toca e segura o dispositivo a partir da lista de dispositivos pareados,você pode acessar as seguintes opções:

- **Editar**: permite que você altere o nome do dispositivo conectável.
- **Excluir**: permite que você apague o dispositivo.
- **Definir como Mãos Livres**: permite que você utilize o dispositivo conectável como um kit handsfree. Você pode conversar com outras pessoas no telefone sem ter que segurá-lo perto da orelha durante uma chamada.
- **Definir como Estéreo Sem Fio**: permite que você utilize o dispositivo conectável como um fone de ouvido estéreo. Você pode desfrutar de músicas com som estéreo de alta qualidade, assim como falar sem utilizar as mãos.

Como receber dados via Bluetooth

1. Certifique-se que a caixa de verificação **Receber transmissões de entrada** esteja selecionada. Para verificá-la, toque em **Iniciar** e toque em **Configurações** → campos **Conexões** → **Transmitir**.

2. Certifique-se de que seu telefone está a 10 metros do dispositivo que está transmitindo as informações e de que a caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos** esteja selecionada em **Bluetooth** → campo **Modo**.
3. Ao ser questionado se deseja receber os dados, toque em **Sim**.

Nota:
- Se você não deseja receber dados de dispositivos Bluetooth desconhecidos, remova a seleção da caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos**.
- Se você receber arquivos VNOTE e VMSG de outros dispositivos Bluetooth via Bluetooth, eles não serão exibidos em seu telefone. Você deverá mover estes arquivos para um computador com Microsoft Outlook ou Outlook Express para vê-los.

Como enviar dados com Bluetooth

1. Localize o item que deseja enviar, como um compromisso do **Calendário**, uma tarefa da aplicação **Tarefas**, um contato do menu **Contatos** ou um arquivo do **Gerenciador de arquivos**.
2. Toque e segure o item e selecione uma opção de envio Bluetooth.

   O telefone procura dispositivos de conexão dentro de um determinado alcance e exibe uma lista dos dispositivos disponíveis.
3. Toque no dispositivo a partir da lista para a qual você quer enviar os dados.

Nota: Se o dispositivo para o qual você deseja enviar não aparecer na lista, certifique-se de que ele esteja ligado, toque na caixa de verificação **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos** e certifique-se de ele esteja a 10 metros de seu telefone. Certifique-se também de que seu rádio Bluetooth esteja ativado.

Como utilizar o Compartilhamento de Internet

Utilizando o Compartilhamento de Internet, você pode configurar seu telefone para ser utilizado como um modem externo para outro dispositivo ou computador quando conectado via porta USB ou infravermelho.

Nota: Se você tiver uma conexão GPRS ativa, por exemplo, uma conexão WAP, você precisa primeiro terminar a conexão antes de tentar o acesso à Internet via Compartilhamento de Internet.

1. Para uma conexão USB, conecte o cabo de dados no telefone e na porta USB do seu computador.
2. No menu **Iniciar**, toque em **Programas** → **Compartilhamento de Internet** .
3. Selecione os tipos de conexão com o computador e conexão com a rede.
4. Toque em **Conectar** para ativar o Compartilhamento de Internet.
5. Na primeira conexão Bluetooth, toque em **Sim** e em seguida conecte o telefone ao computador.

Observações:

- Quando o Compartilhamento de Internet estiver ativado, você não pode utilizar o ActiveSync.
- Quando o Windows Service Pack 2 é utilizado, o acesso à Internet utilizando o Compartilhamento de Internet é mais estável.

Como conectar à Internet ou à sua rede

Você pode se conectar a seu provedor de serviço Internet (ISP) e utilizar a conexão para enviar e receber e-mails e mensagens instantâneas e navegar na Internet. Você também pode se conectar a qualquer rede privada, como uma rede corporativa que você utiliza no trabalho.

Como conectar a meu ISP

1. Obtenha as seguintes informações de seu ISP: Servidor ISP, número de telefone, usuário e senha.
2. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Conexões** → **Conexões** → campo **Tarefas**
3. Em **Provedor de Internet**, toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.
4. Crie uma conexão de modem. Para visualizar informações detalhadas sobre qualquer tela enquanto muda a configuração, toque em .
5. Quando a conexão for configurada com sucesso, execute o **Internet Explorer** para iniciar a navegar pela Internet. Seu telefone irá inicar automaticamente a conexão.

Nota: Para configurar uma conexão de cartão de rede ou rede sem fio com seu ISP, adicione uma nova conexão em **Rede de Trabalho**.

Como conectar

1. Obtenha as seguintes informações de seu administrador da rede: número de telefone do servidor, usuário e senha.
2. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campo **Conexões** → **Conexões** → campo **Tarefas**
3. Em **Rede de trabalho**, configure um modem, conexão de servidor VPN ou servidor de proxy. Para visualizar informações detalhadas sobre qualquer tela enquanto muda a configuração, toque em .
4. Quando a conexão for configurada com sucesso, execute o **Internet Explorer** para começar a iniciar a navegação pela Internet. Seu telefone irá inicar automaticamente a conexão.

Como encerrar uma conexão

Para desconectar, execute um dos seguintes itens:

- Quando conectado via dial-up ou VPN, toque no Ícone de Conexão ( ) em sua barra de status, e toque em seguida em **Desconectar**.
- Quando conectado via ISP, toque no menu **Iniciar** → **Configurações** → campos **Conexões** → **Gerenciador Conexão sem Fio**. Toque em seguida em **Menu** → **Desconectar Dados Celular**.
- Quando conectado via cabo, desconecte seu telefone do computador retirando o cabo.
- Quando conectado via modem ou um cartão de rede (Ethernet), remova o cartão de seu telefone.

Como configurar um cartão de rede

Utilizando um cartão de rede, você pode conectar diretamente a uma rede Ethernet. Compre o cartão correto e configure-o de forma que seja compatível com seu dispositivo. Antes de começar, obtenha as seguintes informações de seu provedor de serviço de rede: usuário, senha e domínio. Para mais informações, toque em ou entre em contato com o seu provedor de serviços.

1. No menu **Iniciar** , toque em **Configurações** → campos **Conexões** → **Placas de Rede**.
2. Selecione a rede com a qual você deseja se conectar a partir da lista.
3. Selecione o adaptador de rede apropriado a partir da seção **Toque em um adaptador para modificar as configurações**.
4. Selecione **Usar end. IP atrib. pelo servidor** para utilizar o endereço IP

atribuído automaticamente pelo servidor. Pule para o passo 8.

Selecione **Usar end. IP específico** para definir os endereços de rede manualmente. Continue o próximo passo.

5. Insira o endereço IP, Máscara de sub-rede e gateway padrão.
6. Toque no campo **Servidores de Nome**s.
7. Insira os endereços DNS e os endereços WINS.
8. Toque ok.

capítulo

11 Solução de problemas

Problemas gerais

Problema	Descrição e Solução
O telefone não liga	A bateria está completamente descarregada. Recarregue-a totalmente.
A seguinte mensagem é exibida: "Cartão SIM inválido ou ausente. Ainda é possível fazer chamadas de emergência se o provedor de serviços oferecer suporte a elas".	Certifique-se de que o cartão SIM foi instalado corretamente.
A barra ao lado de desaparece	Se você acabou de ligar seu telefone, aguarde aproximadamente 2 minutos até seu telefone encontrar a rede e receber um sinal da rede. Se você estiver em um túnel ou em um elevador, o telefone pode não estar conseguindo receber o sinal da rede corretamente. Vá até um lugar aberto. Isto pode aparecer quando você se move entre áreas de serviço diferentes. Isto é normal.

Problema	Descrição e Solução
O visor não está claro.	Sob a luz do sol direta, você poderá não ver o visor claramente. Ir até um local com uma iluminação diferente pode resolver este problema.
Linhas brancas aparecem no visor	Isto pode acontecer se você ligar o telefone após um longo período de desuso, ou após remover a bateria sem desligar o telefone. Isto não está relacionado à vida ou performance do telefone. O visor deverá se corrigir em pouco tempo.

Problema	Descrição e Solução
"Insira o PIN do SIM" aparece	Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM. O recurso Habilitar PIN do SIM está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esta função, a partir do menu **Iniciar**, toque em **Configurações** → campo **Pessoal** → **Telefone** → campo **Telefone** e remova a seleção da caixa de verificação **Solicitar PIN quando o tel. estiver em uso**.

Problema	Descrição e Solução
A mensagem "PUK necessário" aparece	O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o cartão SIM ficou bloqueado. Insira o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Problema	Descrição e Solução
Esqueci a senha, PIN, senha para zerar o telefone ou códigos PUK.	Se você esquecer ou perder a senha do telefone, entre em contato com o fornecedor do telefone. Se você esquecer ou perder um código PIN ou PUK, ou se você não recebeu estes códigos, entre em contato com seu provedor de serviços. Para mais informações sobre senhas, entre em contato com seu provedor de ponto de acesso, como por exemplo, um Provedor de Serviço Internet (ISP) comercial, provedor de serviços ou operadora de rede.

Problemas de chamada

Problema	Descrição e Solução
Eu inseri um número, mas o mesmo não foi discado	Certifique-se que você pressionou . Verifique se a conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede está desobstruído. Você deve ter selecionado uma opção de restrição de chamadas efetuadas.
A pessoa que quer falar comigo não consegue me alcançar	Certifique-se que seu telefone está ligado (pressionado por mais de um segundo) Verifique se a conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede está desobstruído. Você deve ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.
A outra pessoa não consegue me ouvir	Certifique-se de que você ligou o microfone. Certifique-se de que o telefone está perto o suficiente de sua boca.
A qualidade de áudio da chamada é fraca	Ajuste o volume da voz pressionando as teclas laterais. Verifique o indicador de intensidade do sinal na barra de status (**Y**); o número de barras indica a intensidade do sinal, de forte a fraco. Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.
As chamadas não são conectadas corretamente, e são facilmente desconectadas.	Os sinais da rede são fracos. Vá para outra área.

Problemas de energia e carregamento

Problema	Descrição e Solução
O telefone não está funcionando corretamente ou não está funcionando	Remova a bateria e a substitua em seguida. Ligue o telefone. Se o problema persistir, entre em contato com um representante de serviço Samsung.
O tempo de standby da bateria é mais curto que o esperado	Baterias estão sujeitas ao desgaste com o uso. O tempo de standby pode diminuir com o passar do tempo. Deixar a bateria completamente carregada em um local frio ou quente por um longo período de tempo pode reduzir a vida útil da bateria. O tempo de standby depende de onde você utiliza o telefone. O tempo real pode ser diferente das especificações da bateria.
Existe algum problema em deixar o telefone conectado à rede elétrica depois que ele estiver completamente carregado?	Nós recomendamos que você desconecte o telefone do carregador ou desconecte o carregador da tomada.
O telefone fica quente	Isto pode acontecer quando você estiver falando ao telefone ou quando você estiver utilizando programas, como jogos, a Internet, o Media Player ou a câmera por um longo período, pois o telefone precisa de mais energia nestas horas. Pare de utilizar estes programas até que o telefone esfrie.

Problema	Descrição e Solução
O nível de bateria parece suficiente, mas o telefone não liga.	Remova a bateria do telefone e a recoloque. Ligue em seguida o telefone. Limpe os contatos de metal da bateria e do telefone. Recoloque a bateria e ligue o telefone.
O telefone desliga quando o carregador está conectado.	Poeira nos contatos pode causar o desligamento inesperado ou problemas no carregamento. Limpe os contatos de metal da bateria e do telefone.
Quando você conecta o carregador de bateria no telefone, a luz indicadora não liga e o telefone não inicia o carregamento.	Aguarde um instante até que a luz indicadora ligue. Se o problema persistir, desconecte o telefone do carregor de bateria e reconecte.

Problemas com programas

Problema	Descrição e Solução
Internet Explorer	
O telefone não conecta à Internet	Verifique se você configurou e está conectado a um provedor de serviço Internet. Verifique se sua conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede GPRS não está obstruido. Verifique com seu provedor de serviço se seu nome do usuário e senha estão corretos. Verifique com seu provedor de serviço Internet se a rede que você está tentando se conectar está disponível ou tente se conectar a partir de outro computador.

Problema	Descrição e Solução
Câmera	
As imagens parecem estar manchadas	Verifique se a janela de proteção da lente da câmera está limpa.
Contatos	
Nenhum número é discado quando você liga novamente para um contato	Verifique se um número foi armazenado no contato. Se necessário, grave o número novamente.
Bluetooth	
Eu não consigo encerrar uma conexão Bluetooth	Se outro dispositivo estiver conectado a seu telefone, você pode encerrar a conexão desativando o Bluetooth. Vá para **Bluetooth** e remova a seleção de **Ligar o Bluetooth**.

Problema	Descrição e Solução
Eu não consigo encontrar o dispositivo Bluetooth de meu amigo	Certifique-se de que o Bluetooth dos dois dispositivos foi ativado. Certifique-se de que a distância entre os dois dispositivos não é maior que 10 metros ou se não há paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos. Certifique-se de que o outro dispositivo esteja no modo visível. Certifique-se de que os dois dispositivos são compatíveis.
Eu não consigo encontrar o fone de ouvido estéreo Bluetooth	Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth no telefone esteja ativada. Certifique-se de que o fone de ouvido estéreo Bluetooth remoto está no modo visível. Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth remoto tem a capacidade de atuar como um fone de ouvido estéreo.

Problema	Descrição e Solução
Eu não consigo conectar ao fone de ouvido estéreo Bluetooth	Certifique-se de que a senha correta foi inserida no telefone durante a conexão com o fone de ouvido. A maioria dos fones de ouvido Bluetooth tem uma senha fixa que devem ser mencionadas em seus manuais do usuário. Você deve inserir a senha quando estabelecer uma conexão com o fone de ouvido.

Problema	Descrição e Solução
Eu não consigo ouvir música com o fone de ouvido estéreo Bluetooth	Certifique-se de que você está conectado ao fone de ouvido estéreo Bluetooth. Certifique-se de que a música que você está tocando é um dos formatos suportados. Verifique o nível de bateria do fone de ouvido estéreo Bluetooth. Certifique-se de que o telefone e o fone de ouvido estão dentro do alcance necessário. A distância máxima entre os dois não deve ser maior que 10 metros.

Problema	Descrição e Solução
Há interrupções na música que está sendo tocada no fone de ouvido estéreo Bluetooth	Você ouvirá interrupções se houver paredes que separam o telefone do fone de ouvido estéreo Bluetooth.
Histórico de chamadas	
O histórico de chamadas aparece vazio	Você deve ter ativado um filtro, e nenhum evento de comunicação deste filtro foi registrado. Para ver todos os eventos, na Tela de Discagem, toque em **Menu** → **Histórico de Chamadas**. Toque em **Menu** e selecione **Filtrar** → **Todas as Chamadas**.
Mensagens	
Eu não consigo selecionar um contato ao criar uma mensagem	Se um contato não tem um número de telefone ou e-mail, você não pode selecioná-lo. Adicione as informações que faltam do contato no menu Contatos.

Problema	Descrição e Solução
Conectividade com o computador	
Problemas ocorrem ao conectar o telefone a um computador	Certifique-se de que o ActiveSync está instalado e sendo executado em seu computador. Veja o guia do usuário para o ActiveSync no CD-ROM. Para mais informações sobre o ActiveSync, veja a função de ajuda do ActiveSync ou visite www.microsoft.com.br

Se as orientações acima não lhe ajudarem a solucionar o problema, anote:

- o modelo e número de série de seu telefone
- os detalhes da sua garantia
- uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

capítulo 12

Regulamentação

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.*

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2.0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo.
Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões fda Anatel. Essa diretiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

Informações importantes sobre segurança

Guarde e siga todas as instruções de segurança e operação do produto. Observe todos os avisos no produto e nas instruções de operação.

Para reduzir o risco de danos corporais, choque elétrico, fogo e/ou danos ao equipamento, observe as seguintes precauções:

Precauções gerais

Preste atenção nas marcas de serviço: Fora o que foi explicado nas documentações de operação ou serviço, não faça a manutenção do aparelho sozinho. Reparos necessário em componentes do produto devem ser feitos por um serviço autorizado ou por um provedor ou técnico de serviço.

Danos que necessitam de serviço: Não conecte o produto na tomada elétrica e entregue-o para um provedor ou técnico de serviço, se ele estiver em uma das seguintes condições:

- Líquido foi derramado ou um objeto caiu sobre o produto.
- O produto foi exposto à chuva ou à água.
- O produto caiu ou foi danificado.
- Há sinais consideráveis de aquecimento.
- O produto não opera normalmente quando você segue as instruções de operação.

Evite áreas quentes: O produto deve ser colocado longe de fontes de calor como aquecedores, fornos ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzam calor.

Evite áreas úmidas: Nunca utilize o produto em locais úmidos.

Evite encaixar objetos no produto: Nunca encaixe objetos de qualquer espécie nas aberturas do produto. As aberturas são feitas para ventilação. Estas aberturas não podem ser bloqueadas ou cobertas.

Acessórios para suporte: Não utilize o produto sobre mesas, carros, tripés ou suportes instáveis. Qualquer manuseio deste produto deve seguir as instruções do fabricante, e deve utilizar um acessório para suporte recomendado pelo fabricante.

Evite suportes instáveis: Não coloque o produto em bases instáveis.

Utilize o produto com equipamentos aprovados: Este produto deve ser utilizado somente com computadores pessoais ou outras opções que sejam adequadas para uso com seu equipamento.

Ajuste o volume: Diminua o volume antes de utilizar o fone ou outros dispositivos de áudio.

Limpeza: Desconecte o produto da tomada elétrica antes de limpá-lo. Não utilize líquidos ou aerossóis para limpar o produto. Utilize um pano macio para limpeza, mas NUNCA utilize água para limpar o visor.

Precauções de segurança para o carregador de bateria

Utilize a fonte de energia externa correta: Um produto deve ser operado somente pelo tipo de fonte de energia indicado no rótulo que contem as especificações elétricas. Se você não tem certeza sobre o tipo de fonte de energia necessário, consulte seu provedor de serviços autorizado ou a companhia local de energia. Para um produto que opera com bateria ou outras fontes de energia, consulte as instruções de operação anexa ao produto. Manuseie a bateria com cuidado. Este produto contem uma bateria com polímeros de lítio.

Há risco de incêndio ou queimadura se a bateria for manuseada incorretamente. Não tente abrir ou fazer a manutenção da bateria. Não desmonte, comprima, perfure, provoque curto-circuitos externos ou exponha o produto ao fogo, água ou temperaturas maiores que 60°C (140°F).

Observação: Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente baterias especificadas. Descarte baterias usadas de acordo com os regulamentos locais ou o guia de referência fornecido com seu produto.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles

podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das

pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.

- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Acordo de utilização dos programas Microsoft com o usuário final

- Você adquiriu um dispositivo ("**DISPOSITIVO**") que inclui um software licenciado pela Samsung Electronics Co., Ltd. de uma afiliada da Microsoft Corporation ("**MS**"), para uso em conexões com serviços de rede sem fio fornecidos através de um acordo em separado entre você e um provedor de telecomunicações sem fio ("Operadora Celular"). Os softwares instalados de origem **MS** , assim como as mídias associadas, materiais impressos e documentações "online" ou eletrônicas ("**SOFTWARE**") são protegidos por leis ou tratados internacionais de propriedade intelectual. **O SOFTWARE** é licenciado, não vendido. Todos os direitos reservados.
- SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTE ACORDO DE LICENÇA COM O USUÁRIO FINAL, NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO OU COPIE O SOFTWARE. AO INVÉS

DISSO, ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A SAMSUNG ELETRONICS CO., LTD. PARA RECEBER INSTRUÇÕES DE COMO DEVOLVER O(S) DISPOSTIVO(S) NÃO UTILIZADO(S) E RECEBER O DEVIDO REEMBOLSO. **QUALQUER UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, INCLUSIVE A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, IRÁ CONSTITUIR EM SUA CONCORDÂNCIA COM ESTE ACORDO DE LICENÇA** (**OU APROVAÇÃO COM QUALQUER CONSENTIMENTO ANTERIOR**).

- SOFTWARE inclui o software já instalado no **DISPOSITIVO** ("Software do DISPOSITIVO") e o software da **MS** contido no CD-ROM ("CD de acompanhamento").

CONCESSÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE

Este Acordo de Licença garante a você a seguinte licença:

Software do DISPOSITIVO. Você deve utilizar o Software do DISPOSITIVO como instalado no DISPOSITIVO. Algumas ou todas as funções do Software do DISPOSITIVO podem ficar inoperantes se você não tiver ou mantiver uma conta de serviço com uma Operadora Celular apropriada, ou se as instralações de rede da Operadora Celular não estiverm operando ou configuradas para operar com o software do DISPOSITIVO.

CD DE ACOMPANHAMENTO. Um sofware adicional para seu computador pessoal está incluso com seu DISPOSITIVO, e você deverá instalar e utilizar o componente Microsoft® ActiveSync® em um (1) ou mais computadores para trocar informações com um (1) ou mais dispositivos dispositivos de computação que contenham uma versão compatível do Software Microsoft® phone 2003. Para outro(s) componente(s) de software contido(s) no CD de acompanhamento, você deverá instalar e utilizar tais componentes somente em concordância com os termos do(s)

acordo(s) de licença com o usuário final, impressos ou online, fornecidos com tal(is) componente(s). Na ausência de um acordo de licença com o usuário final para componente(s) particular(es) do CD de acompanhamento, você deverá instalar e utilizar somente uma (1) cópia de tal(is) componente(s) no DISPOSITIVO ou em um único computador com o qual você utilizará o DISPOSITIVO.

Microsoft® Outlook® 2002. Se o Microsoft Outlook 2002 estiver incluído no seu Dispositivo, o seguintes termos são aplicados para o uso do software: (i) apesar das informações contidas na seção "Instalação e Uso do Software" do Acordo de Licença online, você deverá instalar uma (1) cópia do Microsoft Outlook 2002 em um (1) computador para utilizar, trocar dados, compartilhar dados, acessar e interagir com o DISPOSITIVO, e (ii) o Acordo de Licença para o Microdoft Outlook 2002 existe entre a Companhia e o usuário final - não entre o fabricante do computador e o usuário final.

DESCRIÇÕES DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

- **Reconhecimento de Voz/Escrita**. Se o SOFTWARE inclui componente(s) de reconhecimento de voz e/ou escrita, você deve entender que o reconhecimento de voz e escrita são processos de natureza estatística; e que erros podem ocorrer no reconhecimento que o componente executa de sua escrita, e sua final conversão para texto. Nem a Samsung Electronics Co., Ltd. nem seus fornecedores serão responsáveis por quaisquer danos decorrentes de erros de processos de reconhecimento de voz e escrita.
- **Limitações de Engenharia Reversa**, **Descompilação e Desmontagem**. Você não poderá descompilar um SOFTWARE para descobrir como ele funciona, exceto e somente na medida de que tal atividade seja expressamente permitida por uma lei que seja aplicável apesar desta limitação.

- **DISPOSITIVO Único**. O Software do DISPOSITIVO é licenciado com o DISPOSITIVO como um produto integrado único. O Software do DISPOSITIVO instalado na memória somente leitura ("ROM") do DISPOSITIVO deve somente ser utilizado como parte do DISPOSITIVO.
- **Acordo de Licença Único**. O pacote do DISPOSITIVO deve conter múltiplas versões deste Acordo de Licença, como múltiplas traduções e/ou múltiplas versões de mídia (e.g., na documentação do usuário e no software). Mesmo que você receba múltiplas versões do Acordo de Licença, você está licenciado para utilizar somente uma (1) cópia do Software do DISPOSITIVO.
- **AVISO RELATIVO AO PADRÃO VISUAL MPEG-4**. O SOFTWARE deve incluir a tecnologia de decodificação visual MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. requer a seguinte obervação:

  O USO DESTE SOFTWARE DE QUALQUER MANEIRA QUE NÃO OBEDEÇA O PADRÃO VISUAL MPEG 4 É PROIBIDO, EXCETO PARA UDO DIRETAMENTE RELACIONADO A: (A) DADOS OU INFORMAÇÕES (i) GERADO E OBTIDO SEM CUSTO DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO ATRAVÉS DISSO EM UM EMPREENDIMENTO DE NEGÓCIOS E (ii) PARA USO PESSOAL SOMENTE; E (B) OUTROS USOS ESPECIAL E SEPARADAMENTE LICENCIADOS POR MPEG LA, L.L.C.

  Se você tiver perguntas relacionadas a este Aviso, entre em contato com MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefoone 303 331,1880; FAX 303 331,1879
- **Aluguel**. Você não pode alugar ou arrendar o SOFTWARE.
- **Transferência do Software**. Você não pode transferir permanentemente quaiquer direitos que você tiver deste Acordo de Licença relacionados ao Software do DISPOSITIVO ou CD de acompanhamento, exceto como permitido pela Operadora Celular aplicável. No evento em que a Operadora Celular permitir tal transferência, você somente

poderá transferir permanentemente todos os seus direitos deste Acordo de Licença como parte de uma venda ou transferência do DISPOSITIVO, não sendo permitido a você manter nenhuma cópia, devendo você transferir todo o SOFTWARE (inclusive todas as partes do componente, este Acordo de Licença e, se aplicável, o(s) Certificado(s) de Autenticidade), e receber o consentimento dos termos deste Acordo de Licença da pessoa que estiver recebendo o produto. Se este SOFTWARE for uma atualização, qualquer transferência precisa incluir todas as versões anteriores do SOFTWARE.

- **Término**. Sem prejuízo a quaisquer outros direitos, a Samsung Electronics Co., Ltd. ou a MS podem terminar este Acordo de Licença se você falhar no cumprimento de seus termos e condições. Em tal acontecimento, você deverá destruir todas as cópias do SOFTWARE e todos os seus componentes.
- **Atualizações de segurança**. O SOFTWARE deve incluir a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais. Se o SOFTWARE contiver a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais, os provedores de conteúdo utilizarão esta tecnologia ("Microsoft DRM") contida no SOFTWARE para proteger a integridade de seu conteúdo ("Conteúdos Seguros"), de modo que sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais, não sejam mal empregados. Os proprietários de tais Conteúdos Seguros ("Proprietários de Conteúdos Seguros") podem, de tempo em tempo, requisitar à MS, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias, providenciar atualizações relacionadas a segurança para os componentes Microsoft DRM do SOFTWARE ("Atualizações de Segurança") que podem influenciar na sua capacidade de copiar, exibir e/ou reproduzir Conteúdos Seguros através de softwares da Microsoft ou aplicações de terceirizadas que utilizem o Microsoft DRM. Você então concorda que, se você optar por baixar uma licença da Internet que habilite seu uso de Conteúdos Seguros, a MS, Microsoft Corporation ou

suas subsidiárias podem, em conjuto com tal licença, também baixar em seu DISPOSITIVO tais Atualizações de Segurança que um Proprietário de Conteúdos Seguros tiver requisitado à MS, Microsoft Corporation ou a suas subsidiárias distribuir. A MS, Microsoft Corporation ou suas subsidiárias não irão copiar quaisquer informações pessoais identificáveis ou quaisquer outras informações de seu DISPOSITIVO ao baixar tais Atualizações de Segurança.

- **Consentimento de Utilização de Dados**. Você concorda que a MS, Microsoft Corporation e suas afiliadas podem coletar e utilizar informações técnicas reunidas de qualquer maneira como parte dos serviços de suporte do produto relacionados ao SOFTWARE. A MS, Microsoft Corporation e suas afiliadas podem utilizar estas informações somente para aprimorar seus produtos ou para fornecer serviços ou tecnologias personalizadas a você. A MS, Microsoft Corporation e suas afiliadas podem revelar estas informações a outros, mas de uma forma que não identifique você pessoalmente.
- **Jogos/Atualizações pela Internet**. Se o SOFTWARE fornecer e você optar por utilizar os jogos ou atualizações pela Internet com ele, é necessário utilizar certas informações de sistema , hardware e software do computador para implementar estas funções. Ao utilizar estas funções, você autoriza explicitamente a MS, Microsoft Corporation e/ou seus agentes designados a utilizar estas informações somente para aprimorar seus produtos ou fornecer serviços ou tecnologias personalizados a você. A MS ou Microsoft Corporation podem revelar estas informações a outros, mas de uma forma que não identifique você pessoalmente.
- **Componentes de Serviços Baseados na Internet**. O SOFTWARE pode conter componentes que habilitem e facilitem o uso de certos serviços baseados na

Internet. Você reconhece e concorda que a MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas podem verificar automaticamente a versão do SOFTWARE e/ou componentes que você está utilizando e fornecer atualizações ou suplementos para o SOFTWARE que podem ser automaticamente baixados para seu Dispositivo.

- **Links para Páginas de Terceiros**. O SOFTWARE pode dar a você a capacidade de acessar links de páginas de terceiros através de seu uso. As páginas de terceiros não estão sobre o controle da MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas. Nem a MS, nem a Microsoft Corporation ou suas afiliadas são responsáveis por (i) conteúdos de quaisquer páginas de terceiros, quaisquer links contidos em páginas de terceiros ou (ii) transmissões de rádio ou vídeo através da Internet ou qualquer outra forma de transmissão recebida de quaisquer páginas de terceiros. Se o SOFTWARE fornecer links à páginas de terceiros, estes links são fornecidos a você como uma comodidade, e a inclusão de qualquer link não implica um endosso da página do terceiro pela MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas.
- **Serviços Adicionais de/Software**. O SOFTWARE pode permitir a Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas a fonecer ou tornar disponível a você atualizações de SOFTWARE, suplementos, componentes de extensão ou componentes de serviços baseados na Internet após a data que você obtiver sua cópia inicial do SOFTWARE ("Componentes Adicionais").
- Se a Samsung Electronics Co., Ltd. fornecer ou tornar disponível para você Componentes Adicionais, e não forem fornecidos outros termos do Contrato de Licença com ele, os termos deste Contrato devem ser aplicados.
- Se a MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas tornarem disponíveis Componentes Adicionais, e não forem fornecidos outros termos do Contrato de Licença, os termos deste Contrato devem ser aplicados, exceto se a MS, Microsoft Corporation ou entidades afiliadas forem

aqueles que licenciaram o(s) Componente(s) Adicional(is) fornecido(s).

- A Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation e suas afiliadas se reservam ao direito de descontinuar quaisquer serviços baseados na Internet fornecidos a você ou tornados disponíveis a você através do uso do SOFTWARE.

Atualizações e recuperação de mídia

- **Software do DISPOSITIVO**. Se o Software do DISPOSITIVO for fornecido pela Samsung Electronics Co., Ltd. em separado do DISPOSITIVO em mídias como ROM chip, CD ROM(s) ou via download ou outros meios, e for rotulado como "Somente com o propósito de Atualização", você deverá instalar uma cópia de tal Software no DISPOSITIVO como uma cópia de substituição para o Software existente e utilizá-lo de acordo com este Contrato, incluindo quaiquer termos adicionais que acompanhem o Software de atualização.
- **CD DE ACOMPANHAMENTO**. Se algum componente do CD de acompanhamento for fornecido pela Samsung Eletronics Co., Ltd. em separado do DISPOSITIVO em CD ROM(s) ou via download ou por outros meios, e forem rotulados como "Somente com o propósito de Atualização", você deverá (i) instalar e utilizar uma cópia de tal componente no(s) computador(es) que você utiliza para trocar dados com o DISPOSITIVO como uma cópia de reposição para o(s) componente(s) do CD de acompanhamento.

DIREITOS AUTORAIS

Todos os direitos de propriedade intelectual e de título do SOFTWARE (incluse, mas não limitado a, quaisquer imagens, fotografias, animações, vídeo, áudio, música, texto e "applets", icorporados no SOFTWARE), os materiais impressos que acompanham e quaisquer cópias do SOFTWARE são propriedade da MS ou seus fornecedores (inclusive a Microsoft Corporation). Você não pode copiar os materiais impressos que

acompanham o SOFTWARE. Todos os direitos de propriedade intelectual e de título do conteúdo que poderá ser acessado através do uso do SOFTWARE é propriedade do respectivo proprietário do conteúdo e pode ser protegido por direitos autorais aplicáveis ou outras leis ou tratados de propriedade intelectual.
Este Contrato não permite que você utilize tal conteúdo. Todos os direitos não permitidos explicitamente neste Contrato são reservados à MS e seus fornecedores (inclusive a Microsoft Corporation).

RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

Você está ciente de que SOFTWARE está sujeito à jurisdição de exportação dos EUA. Você concorda em cumprir com todas as leis nacionais e internacionais que se aplicam ao SOFTWARE, incluindo as Regras de Administração de Exportação dos EUA, assim como as restrições do usuário final, utilização e destino emitidos pelos EUA e outros governos. Para informações adicionais, consulte a página http://www.microsoft.com/exporting/.

SUPORTE AO PRODUTO

O suporte ao SOFTWARE não é fornecido pela MS, sua empresa-mãe, Microsoft Corporation ou suas afiliadas ou subsidiárias. Para suporte ao produto, por favor consulte o número de suporte da Samsung Electronics Co., Ltd., fornecido nas documentações do DISPOSITIVO.
Se você tiver alguma dúvida sobre este Contrato, ou se desejar entrar em contato com a Samsung Electronics Co., Ltd. por qualquer outro motivo, por favor consulte o endereço fornecido da documentação do DISPOSITIVO.

ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR CERTOS DANOS

EXCETO O QUE FOR PROIBIDO POR LEI, MS NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSECUTIVOS OU ACIDENTAIS SURGIDO EM CONEXÃO COM O USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE. ESTA LIMITAÇÃO DEVE SE APLICAR MESMO

SE ALGUM REMÉDIO RECAIR SOB SEUS PROPÓSITOS ESSENCIAIS.

PARA GARANTIAS LIMITADAS APLICÁVEIS E PROVISÕES ESPECIAIS RELATIVAS A SUA JURISDIÇÃO PARTICULAR, POR FAVOR CONSULTE SEU LIVRETO DE GARANTIA INCLUÍDO NESTE PACOTE OU FORNECIDO COM OS MATERIAIS IMPRESSOS DO SOFTWARE.